


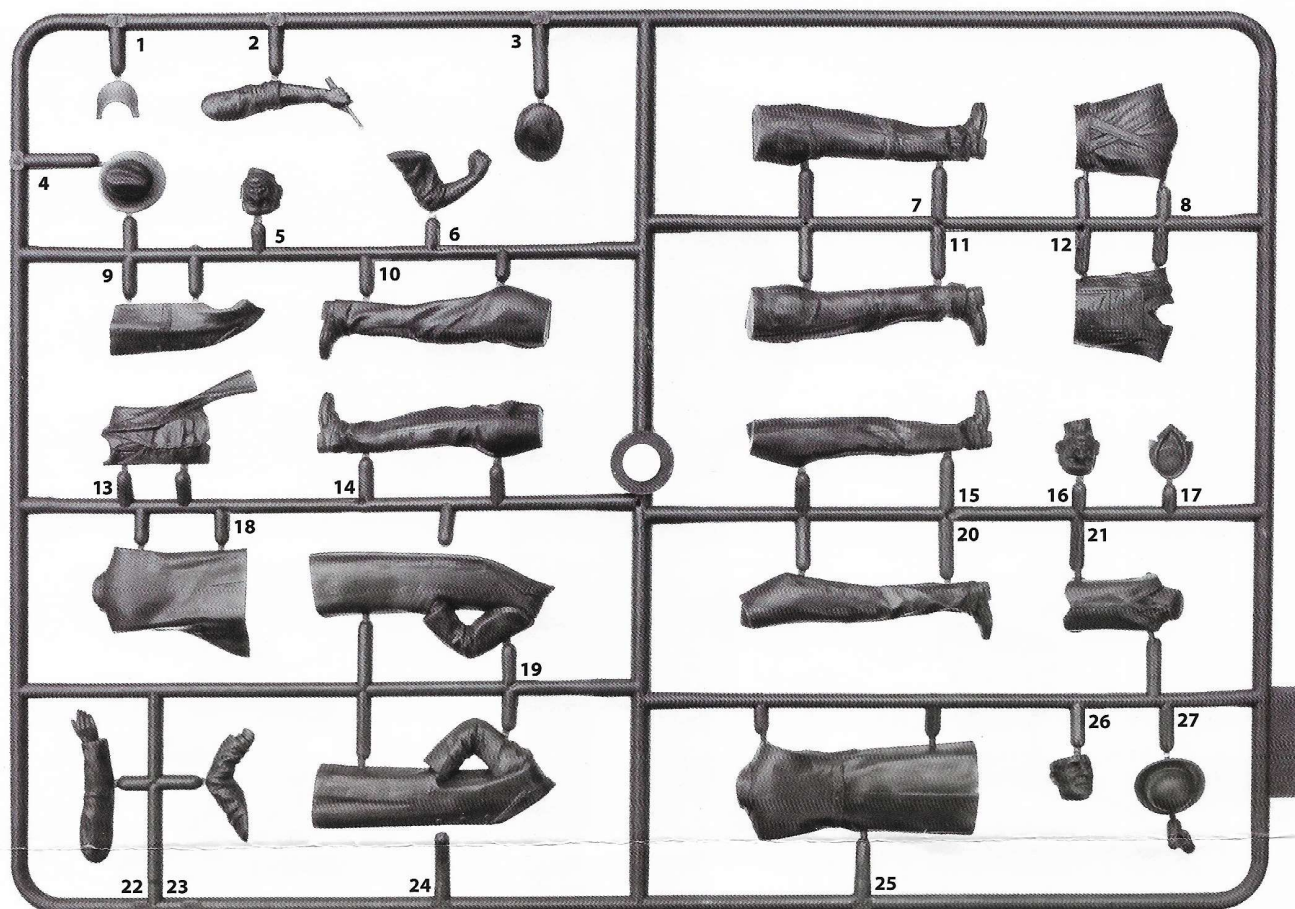

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:


	Model Master		
A	1768	Белый, матовый	Flat White
B	1749	Черный, матовый	Flat Black
C	1747	Черный, глянцевый	Gloss Black
D	1592	Темно-серый, полуматовый	Black Gray
E	1723	Серо-голубой, матовый	Gunship Gray
F	1721	Серый, матовый	Medium Gray
G	1567	Светло-коричневый, матовый	Flat Tan
H	1562	Голубой, матовый	Flat Light Blue
J	1709	Бежевый, матовый	Radome Tan
K	1701	Коричневый, матовый	Military Brown
L	1736	Кожа	Leather
M	1780	Сталь	Steel
N	1516	Телесный	Skin Tone

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

CAUTION!

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

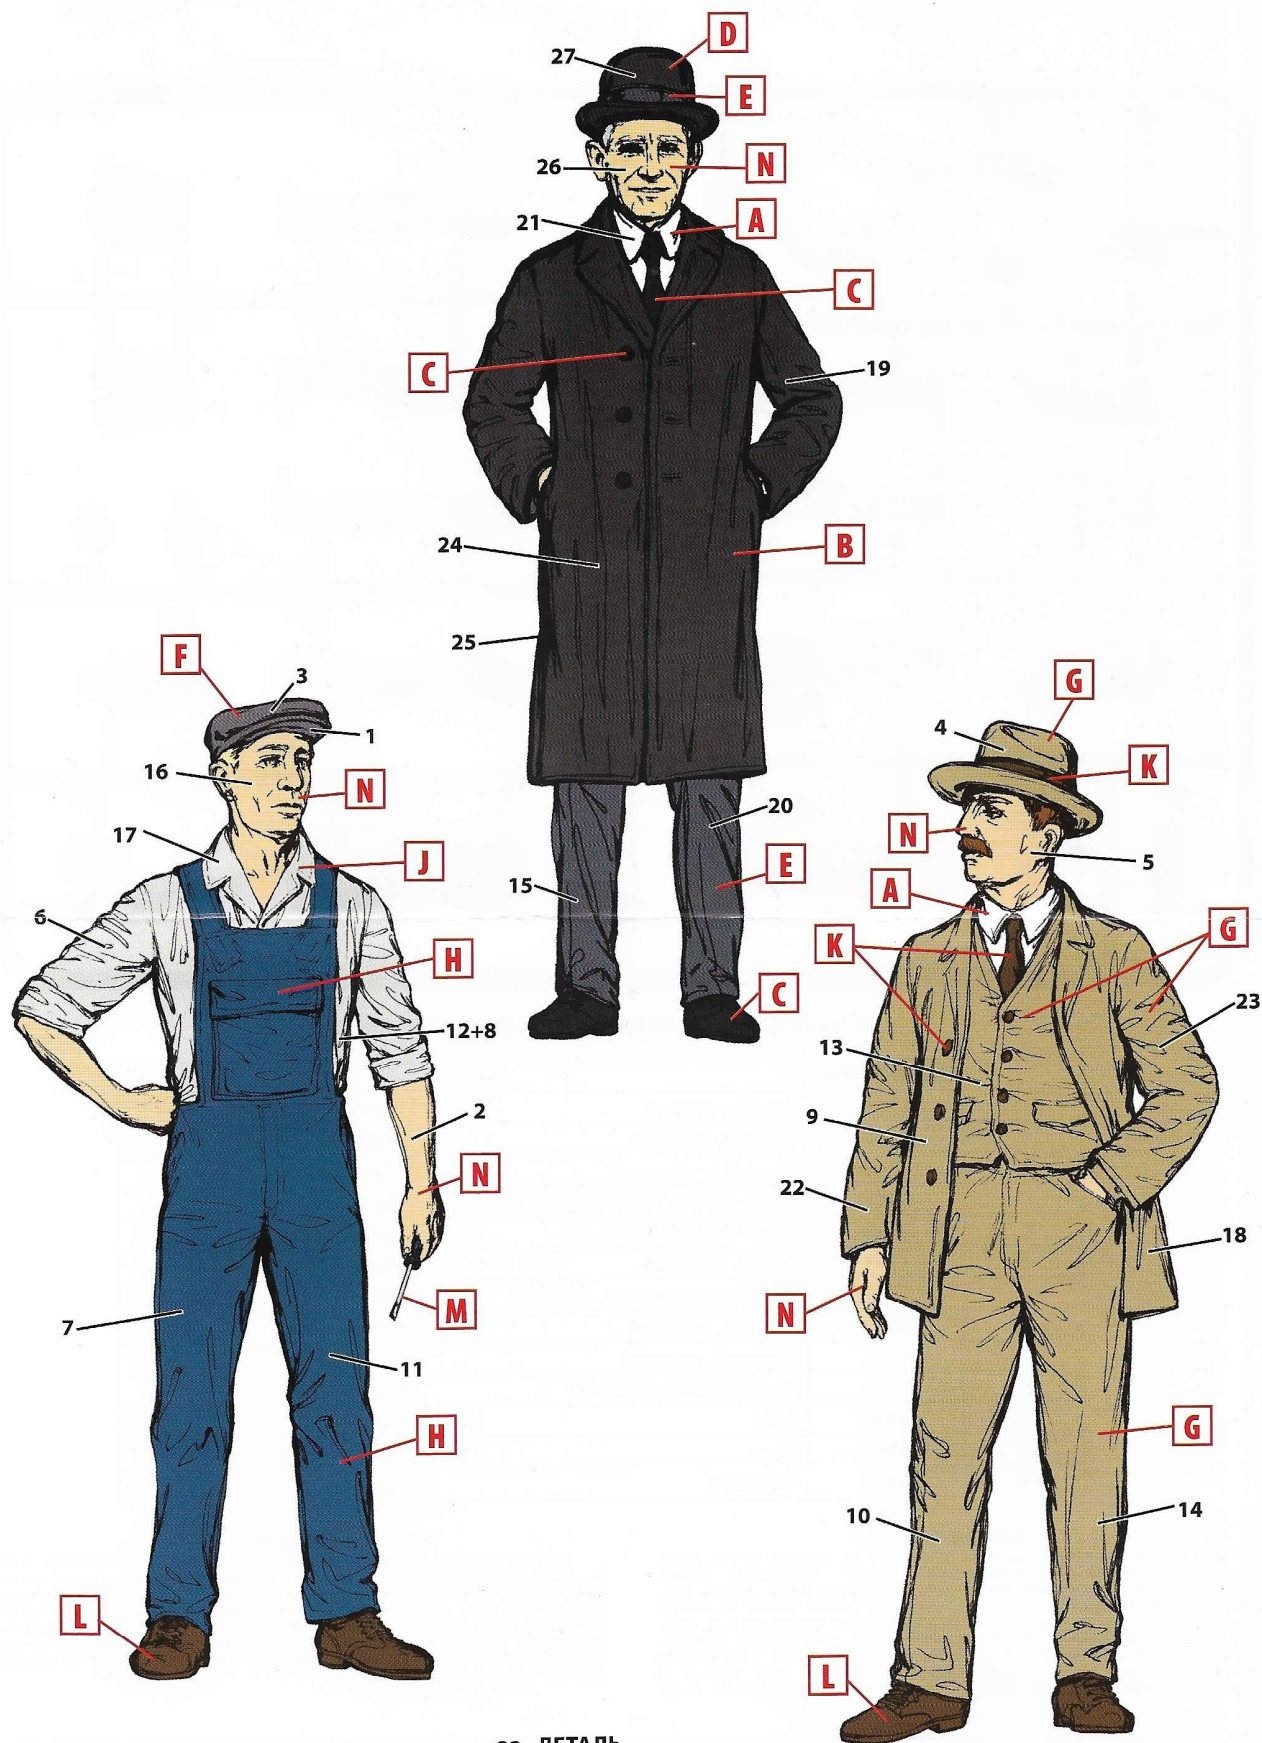

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR