



## Развозной фургон Модель Т 1912 г.

Одним из самых массовых и знаменитых в мировой истории был легковой автомобиль «Модель Т», выпускавшийся компанией Генри Форда. Он стал первым серийным автомобилем, доступным среднему классу. Первый экземпляр «Модель Т» был построен 27 сентября 1908 г. Автомобиль был снабжен четырехцилиндровым двигателем мощностью 22,5 л.с. С 1914 г. началось массовое производство на конвейере в Хайленд Парк, штат Мичиган.

Всего с 1908 по 1927 г.г. было выпущено 150007033 автомобиля «Модель Т».

Автомобили «Модель Т» выпускались с кузовами разных типов – в частности, в 1912 г. часть машин была выпущена как легкие развозные фургоны.

### Технические характеристики развозного фургона «Модель Т» 1912 г.

Число мест	2
Сухая масса, кг	850
Длина, мм	3400
Ширина, мм	1650
Высота, мм	2280
База, мм	2540
Колея, передняя и задняя, мм	1420
Двигатель	«Форд», 4-цил., 2,9 л, 22,5 л.с.
Максимальная скорость, км/ч	70
Запас хода по шоссе, км	400

### ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклейыванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхности склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

	Revell	Tamiya		
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">A</span>	107	X1	Черный, глянцевый	Gloss Black
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">B</span>	131	X7	Красный, глянцевый	Gloss Red
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">C</span>	302	X18	Черный, полуматовый	Semigloss Black
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">D</span>	382	X9	Светло-коричневый, мат.	Light Brown
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">E</span>	191	X32	Сталь	Steel
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span>	192	X12	Латунь	Bright Brass

	Revell	Tamiya		
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">G</span>	183	XF84	Ржавчина	Rust
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">H</span>	190	X11	Серебристый	Chrome Silver
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">J</span>	731	X27	Красный, прозрачный	Clear Red
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">K</span>	752	X23	Синий, прозрачный	Clear Blue
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">L</span>	301	XF2	Белый, полуматовый	Semigloss White
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">M</span>	189	XF78	Дерево	Wood

01 СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP





03 СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА  
ASSEMBLY UNIT






? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL




■ ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
PARTS NOT FOR USE

x2 СДЕЛАТЬ ДВЕ ДЕТАЛИ  
MAKE 2 PCS







A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR

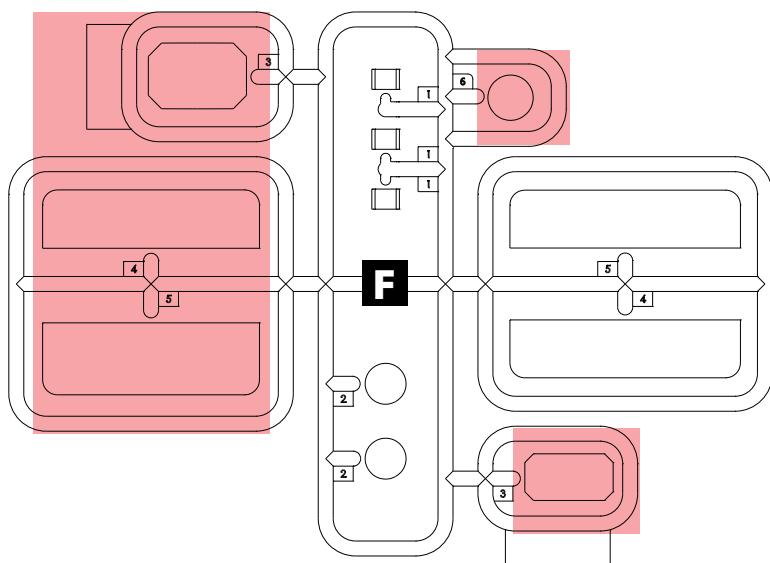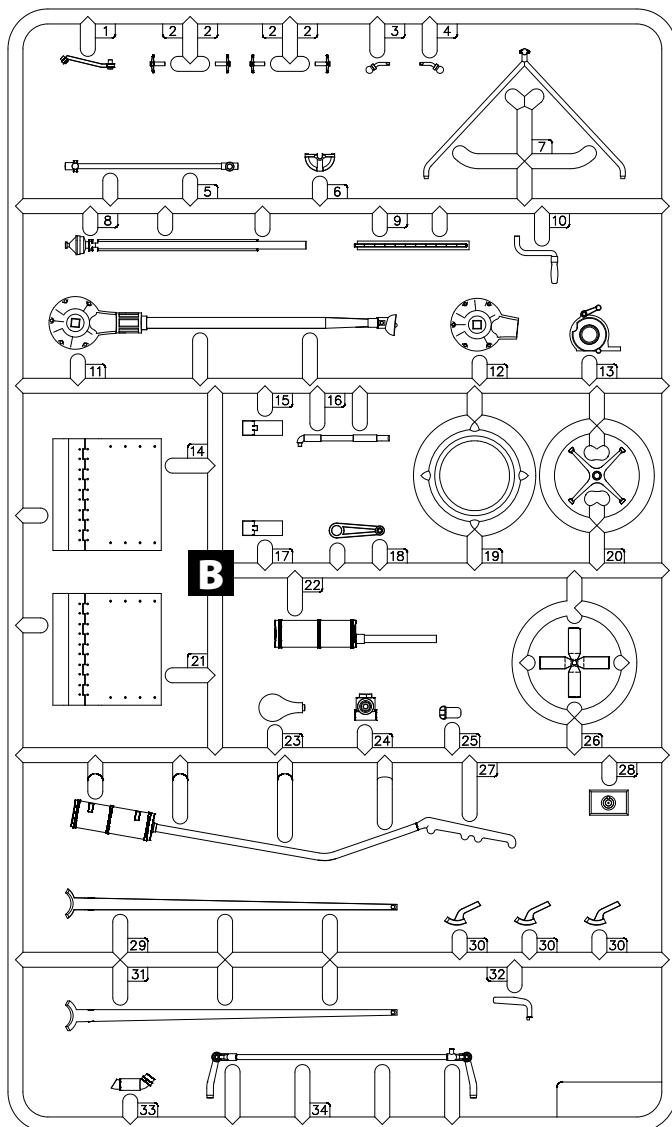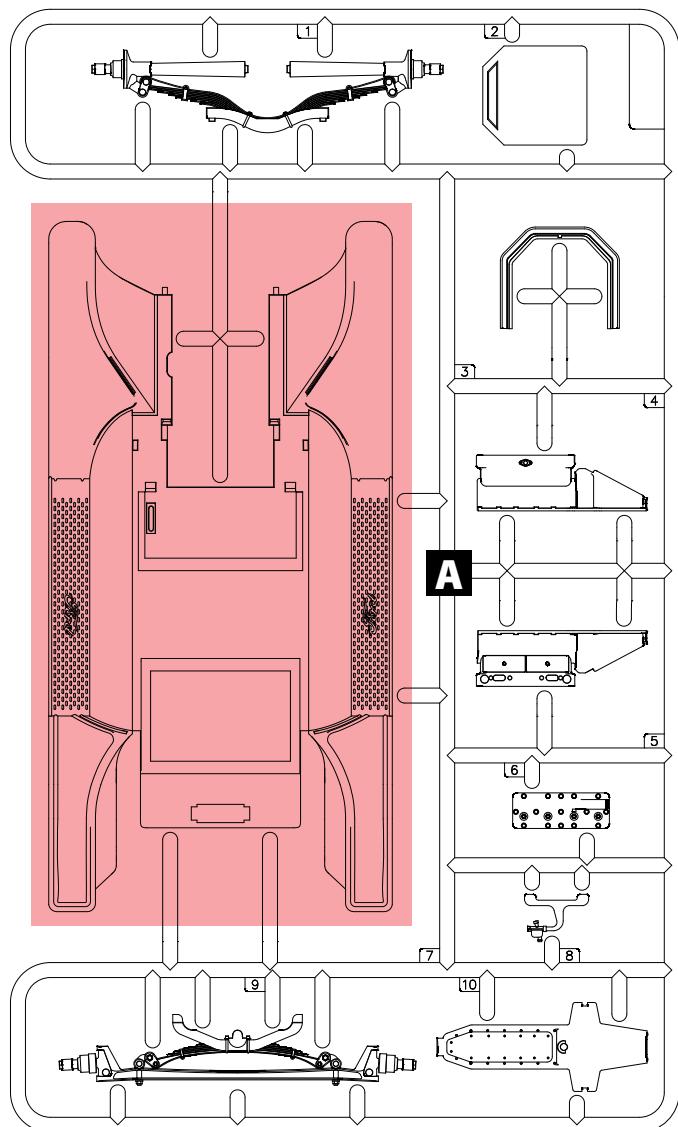


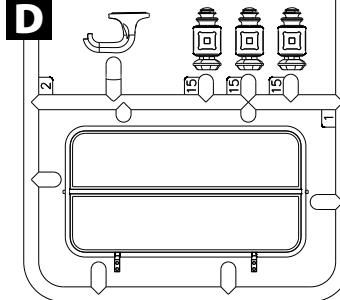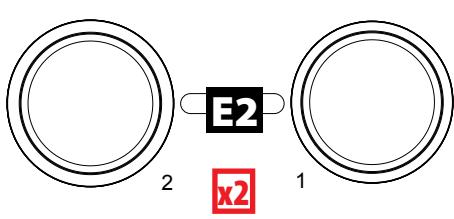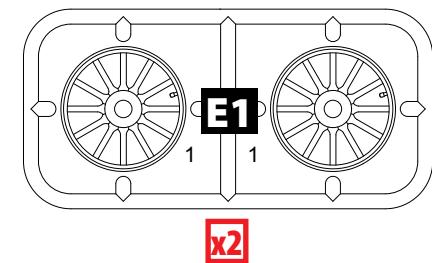
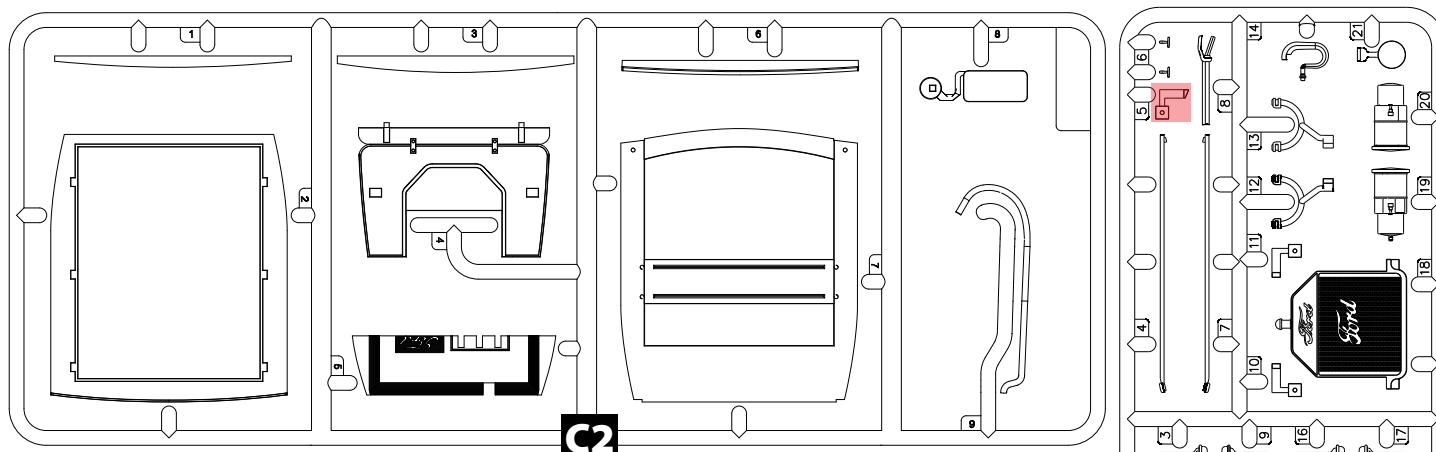
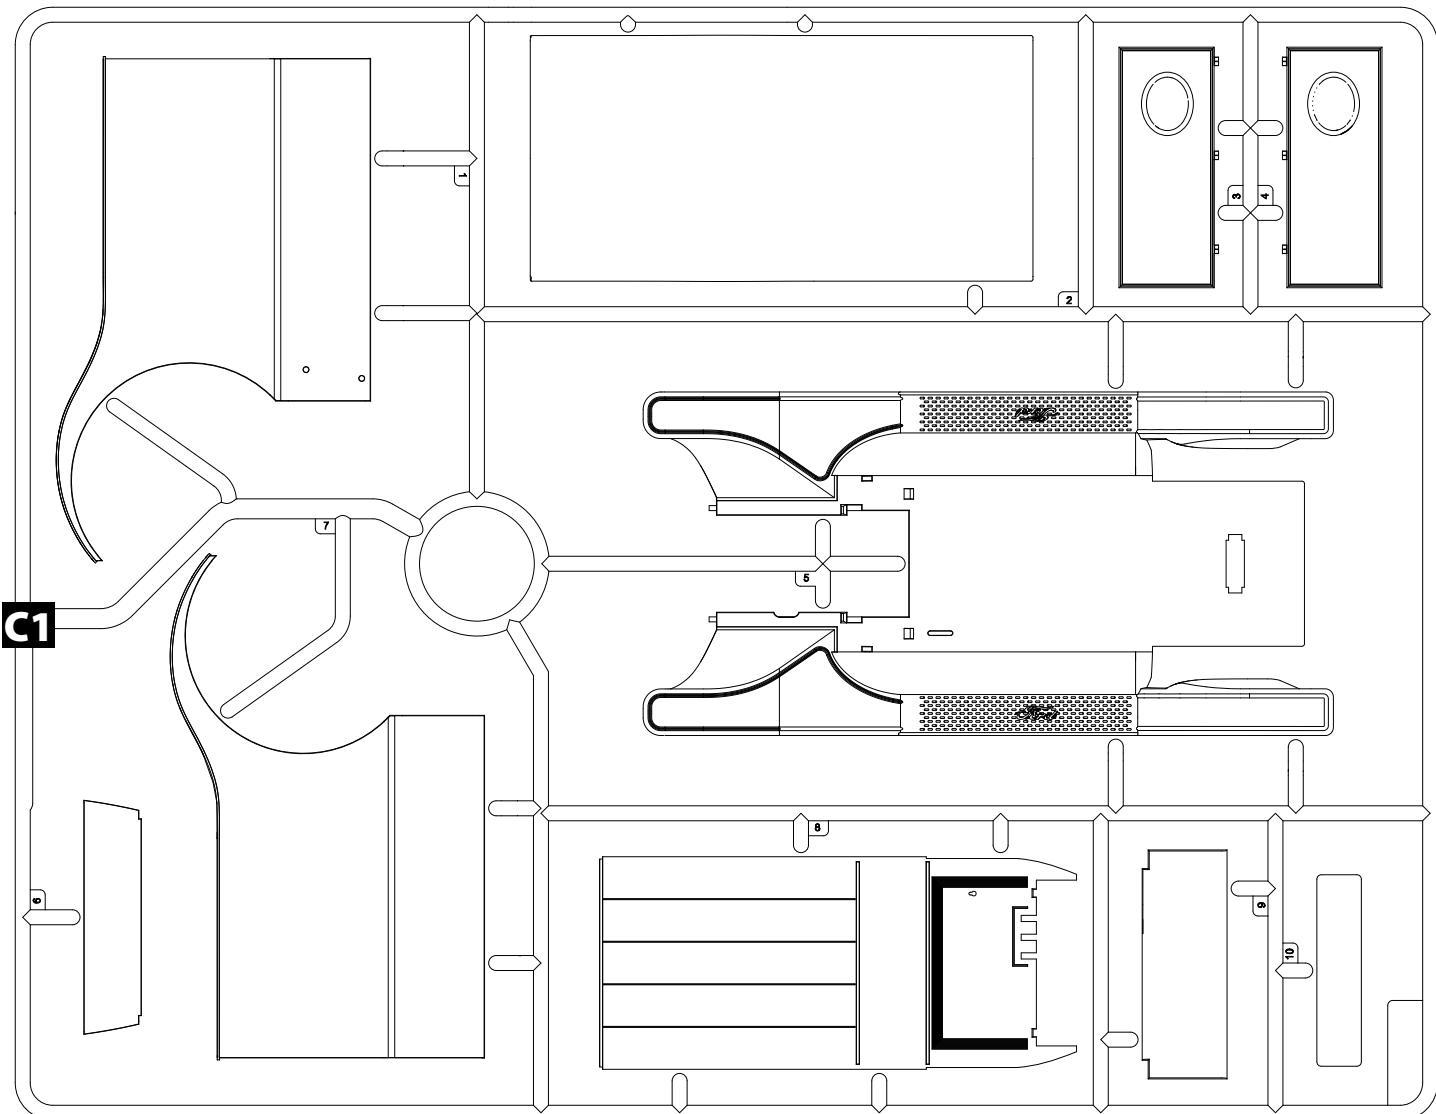



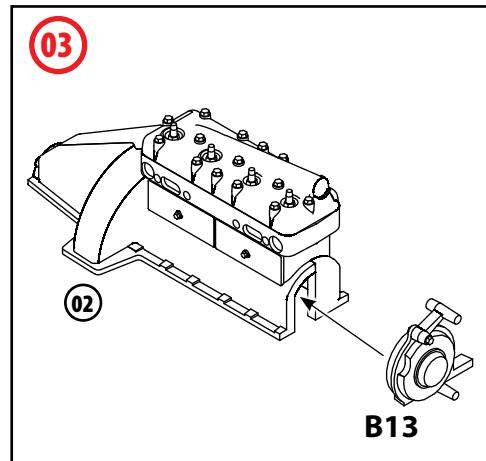
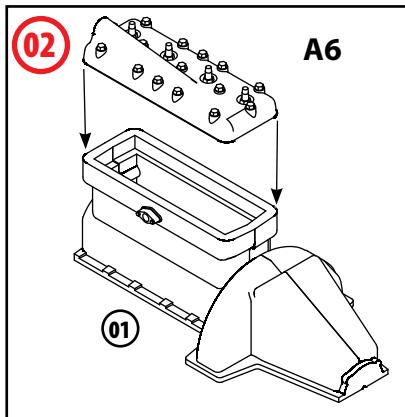
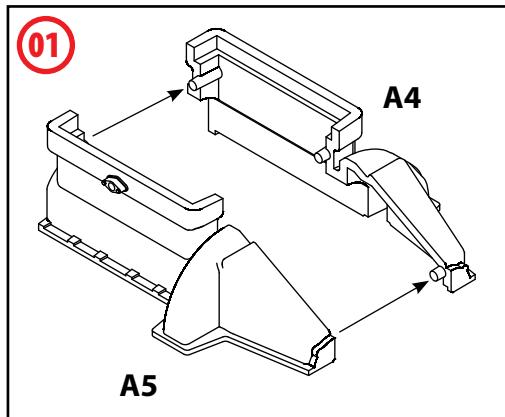





**A** ВСЕ ДЕТАЛИ ШАССИ, КРОМЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ ОДНОЛЬНО  
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY

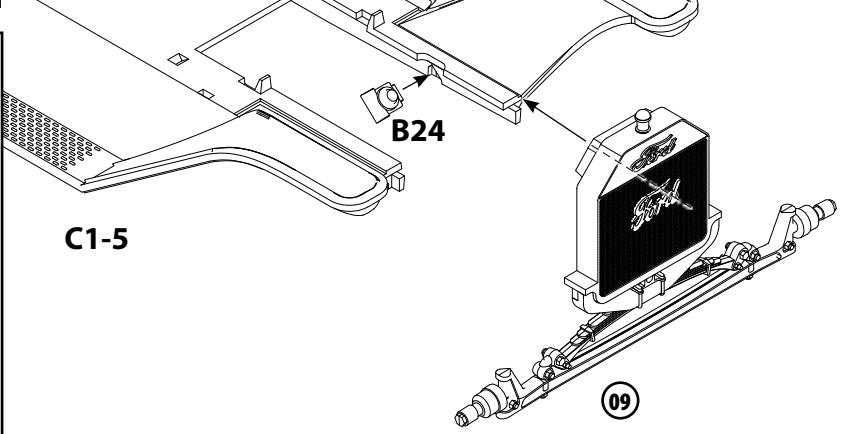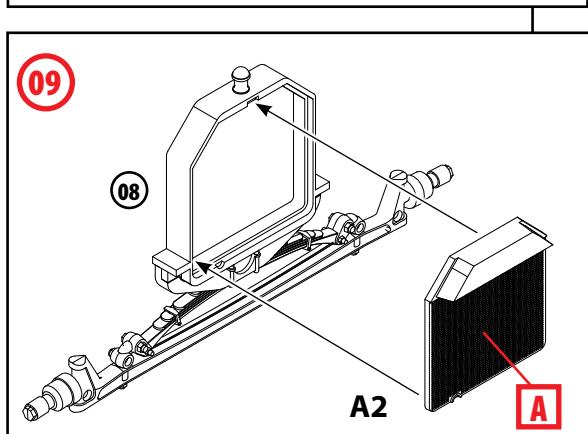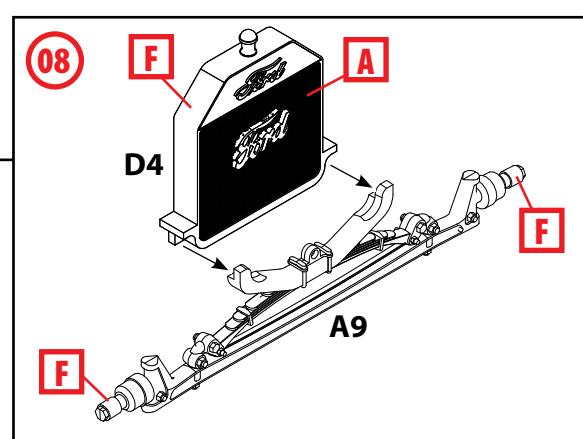
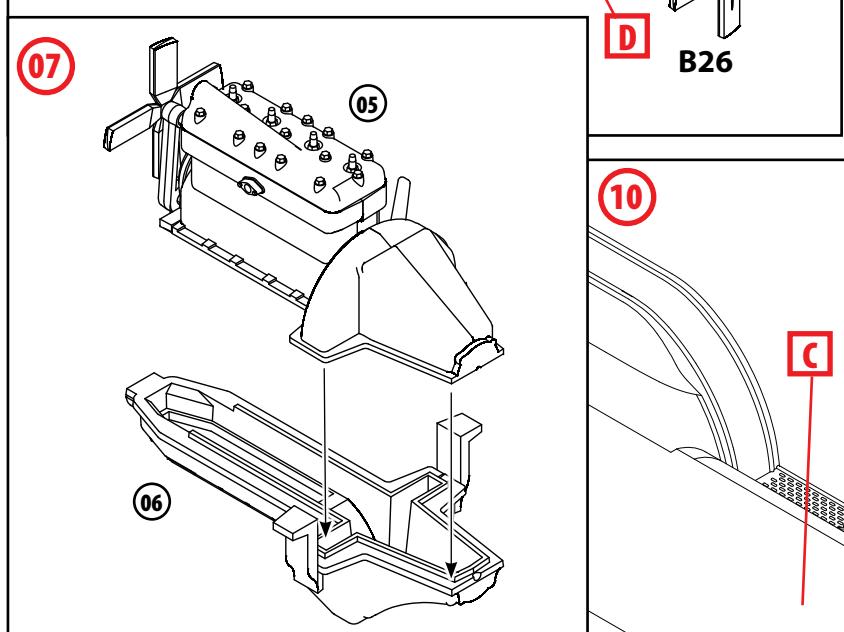
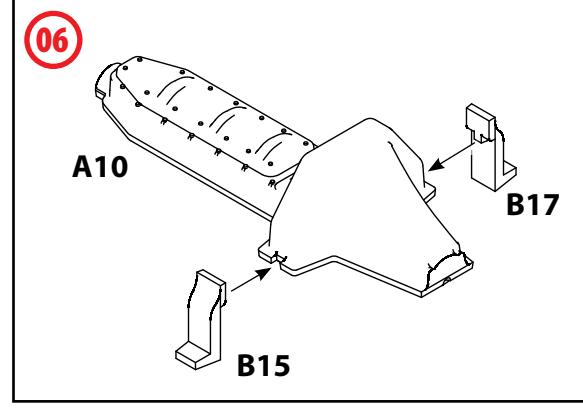
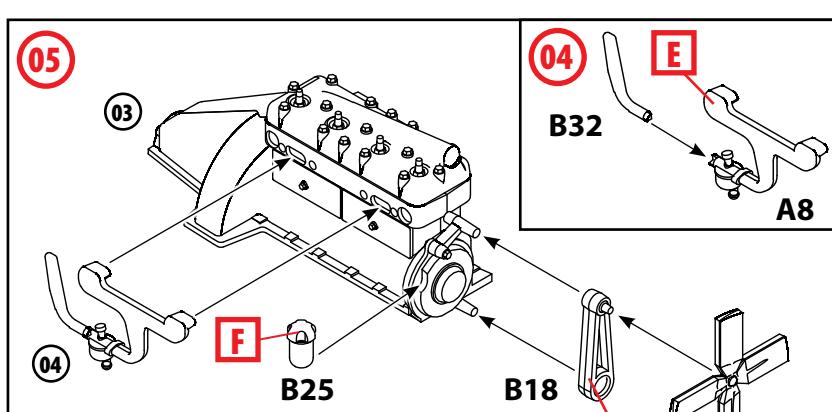










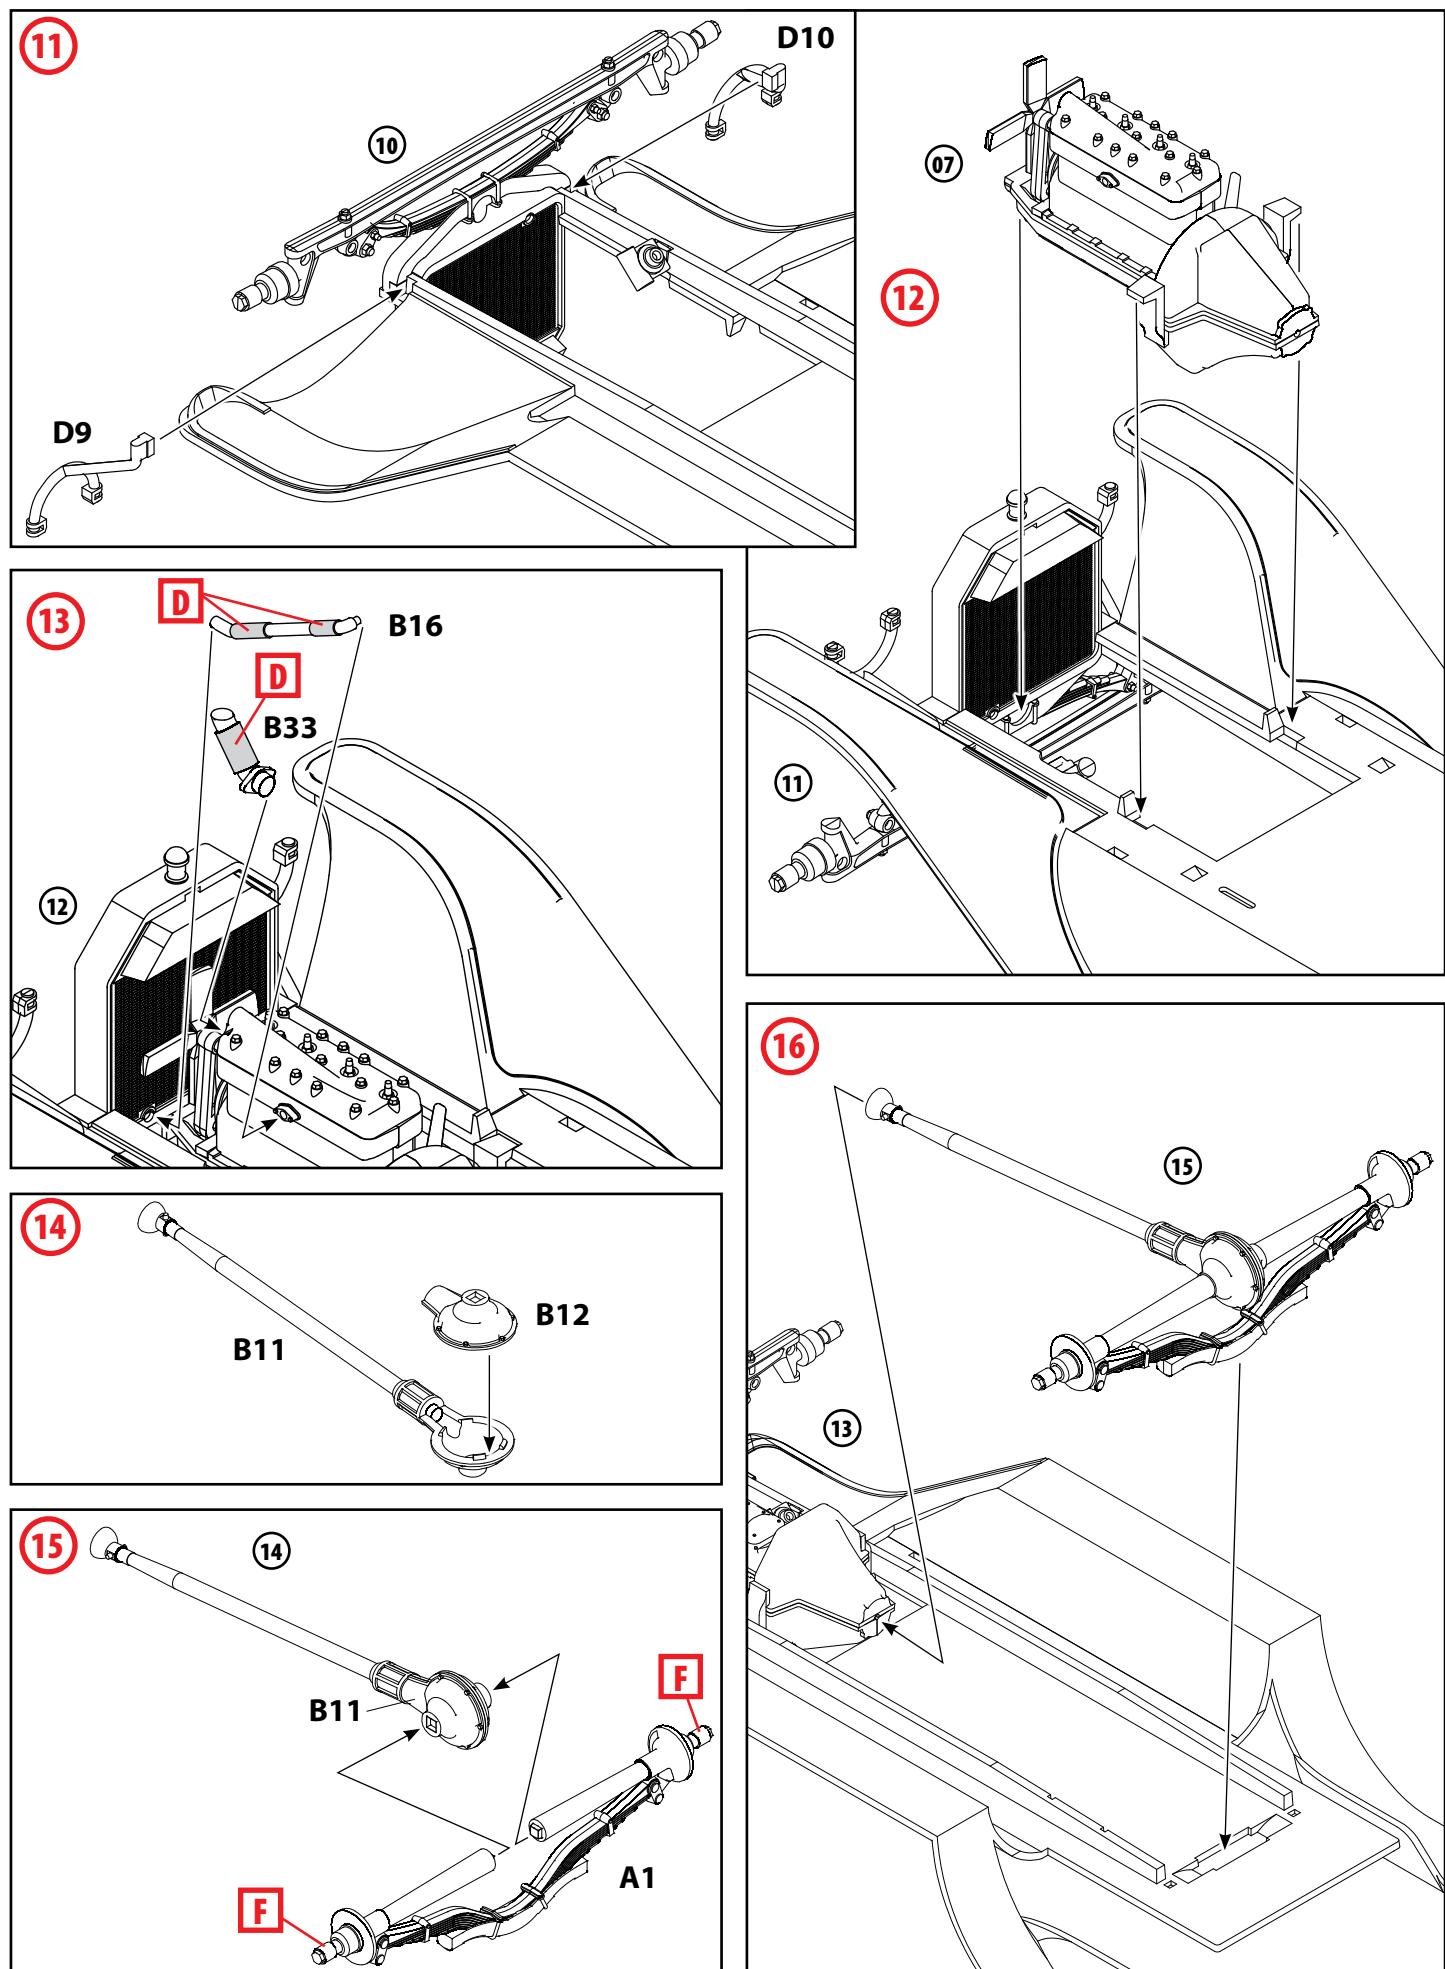


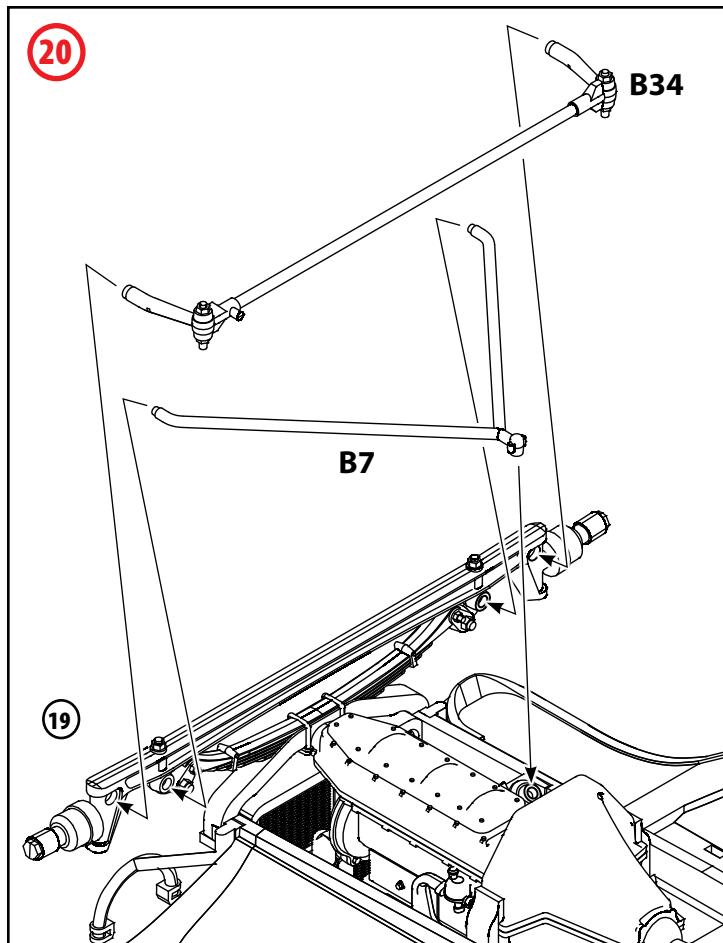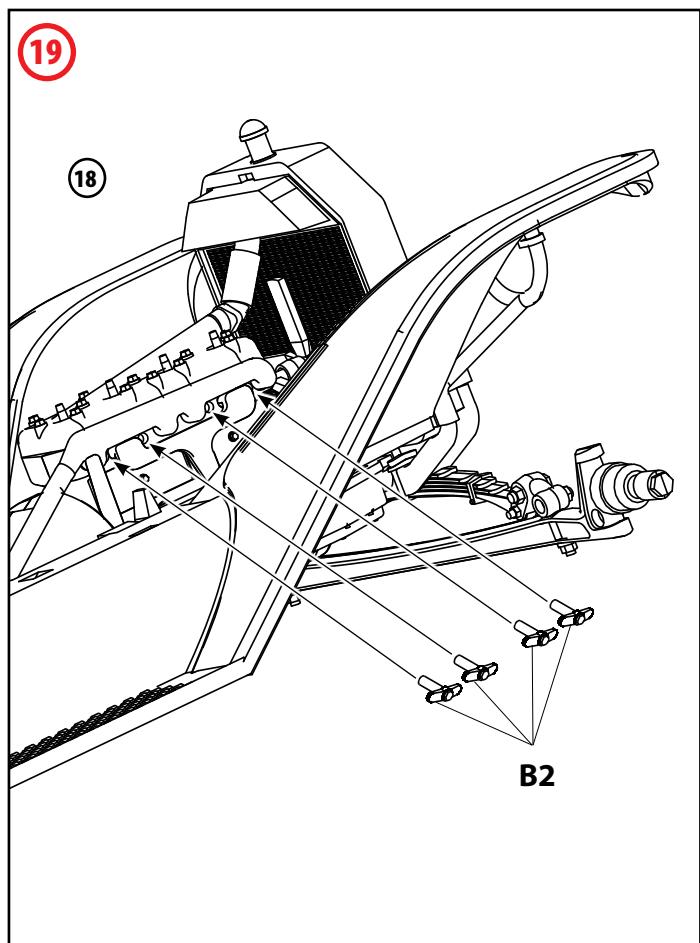
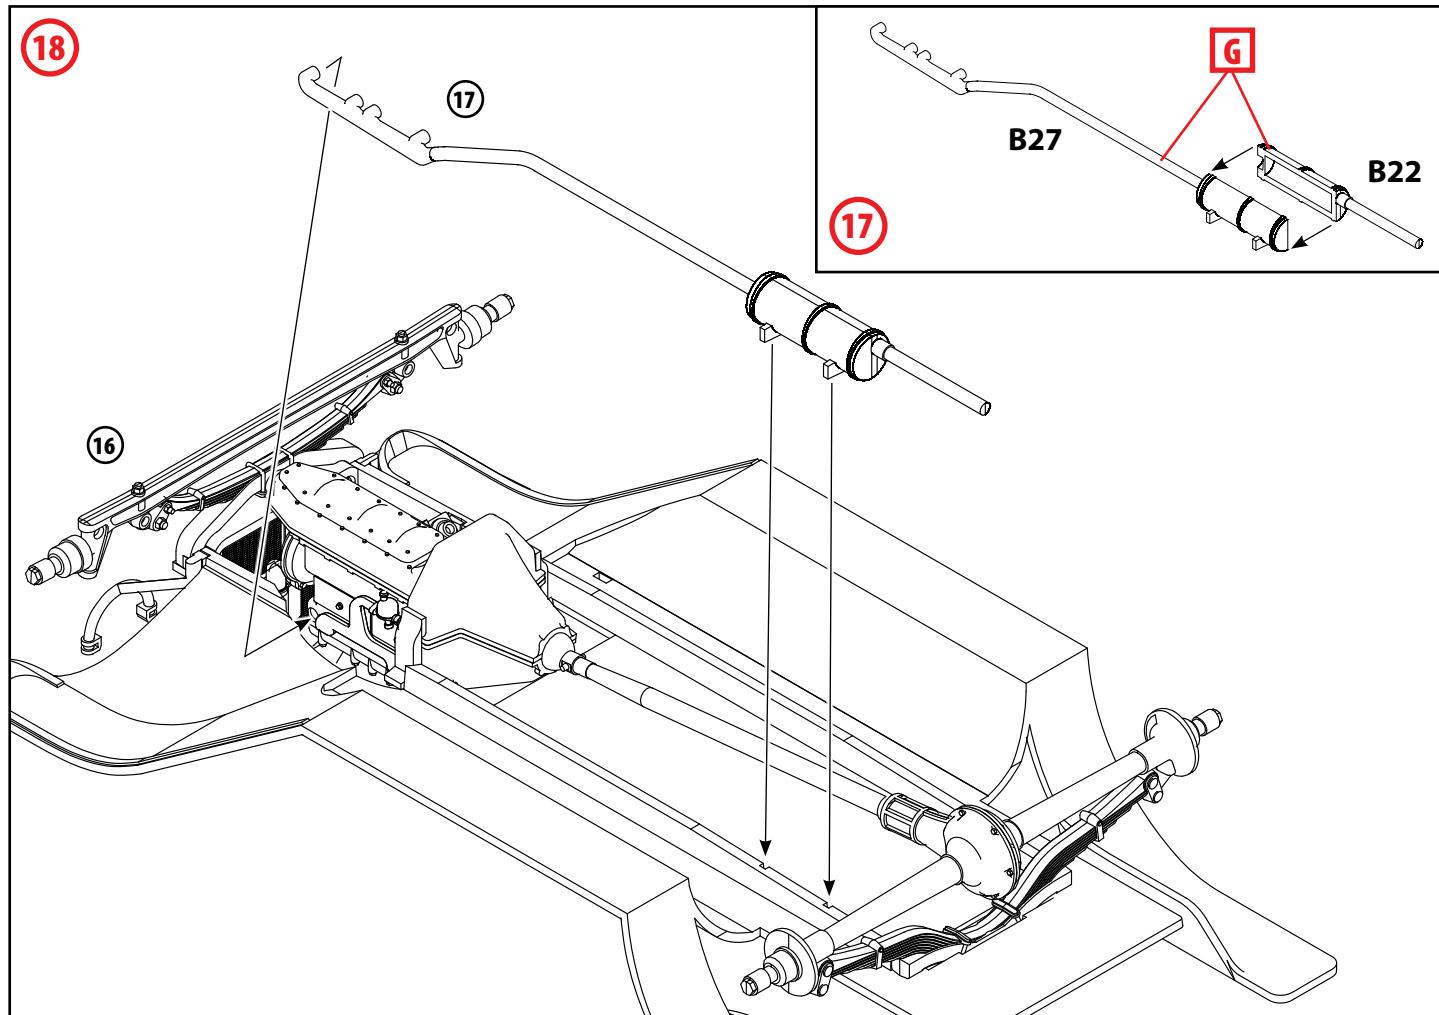





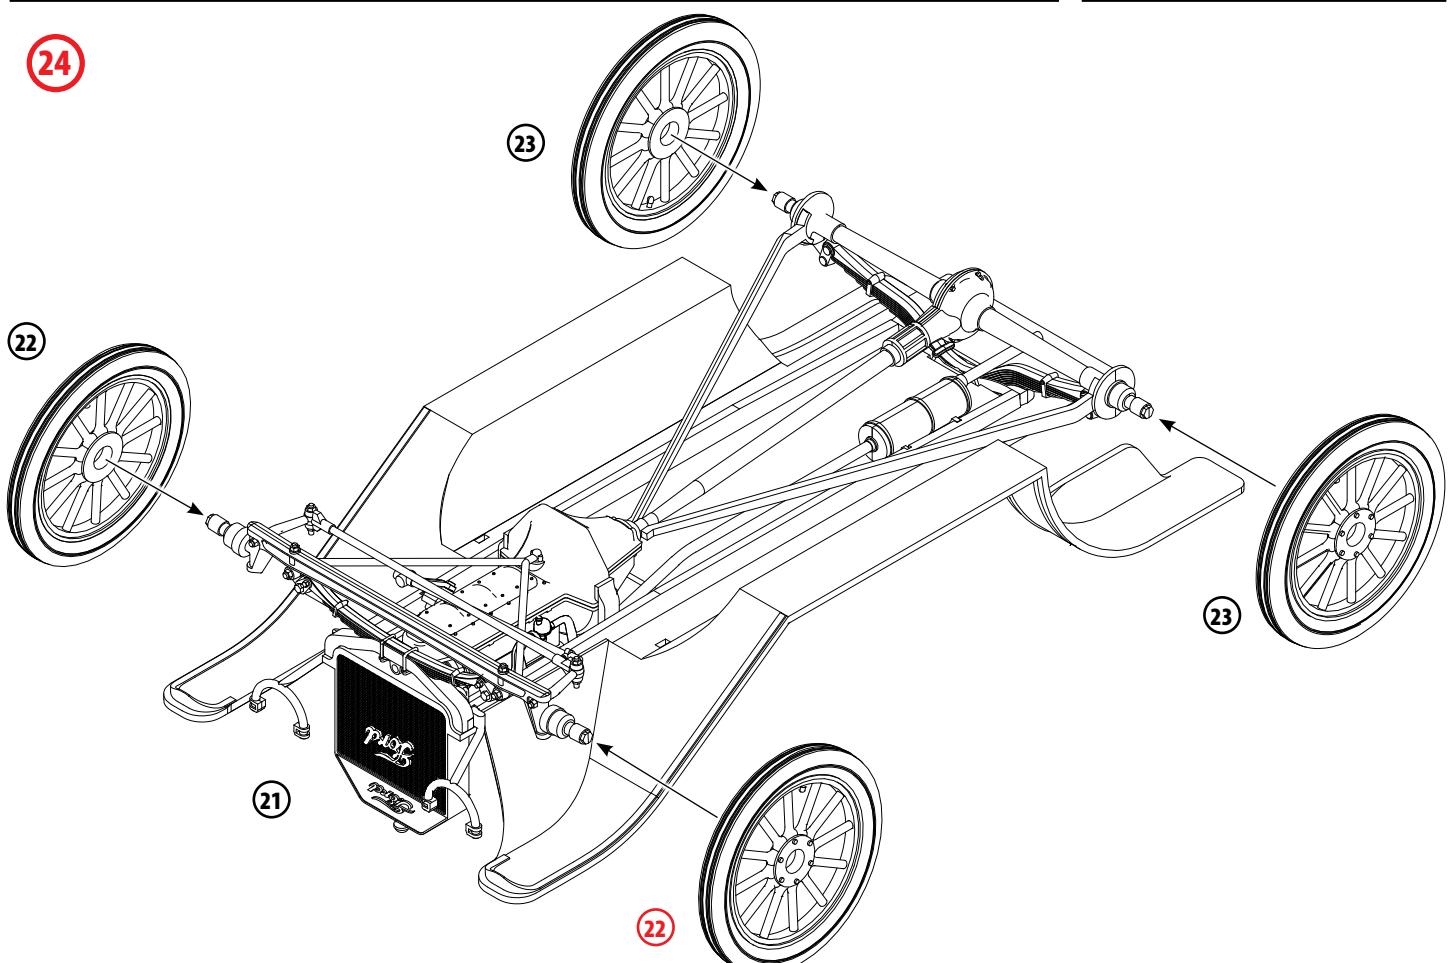
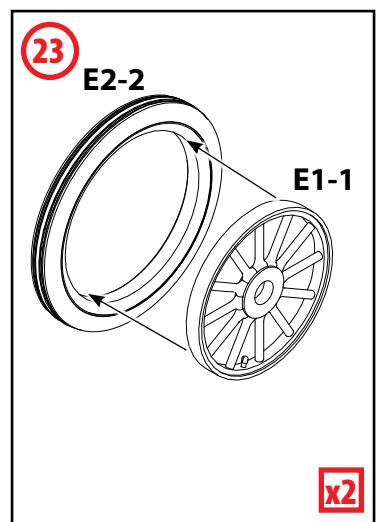
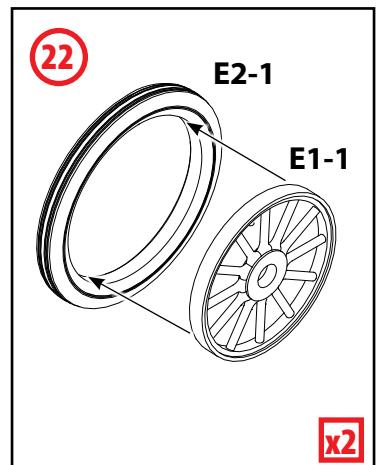
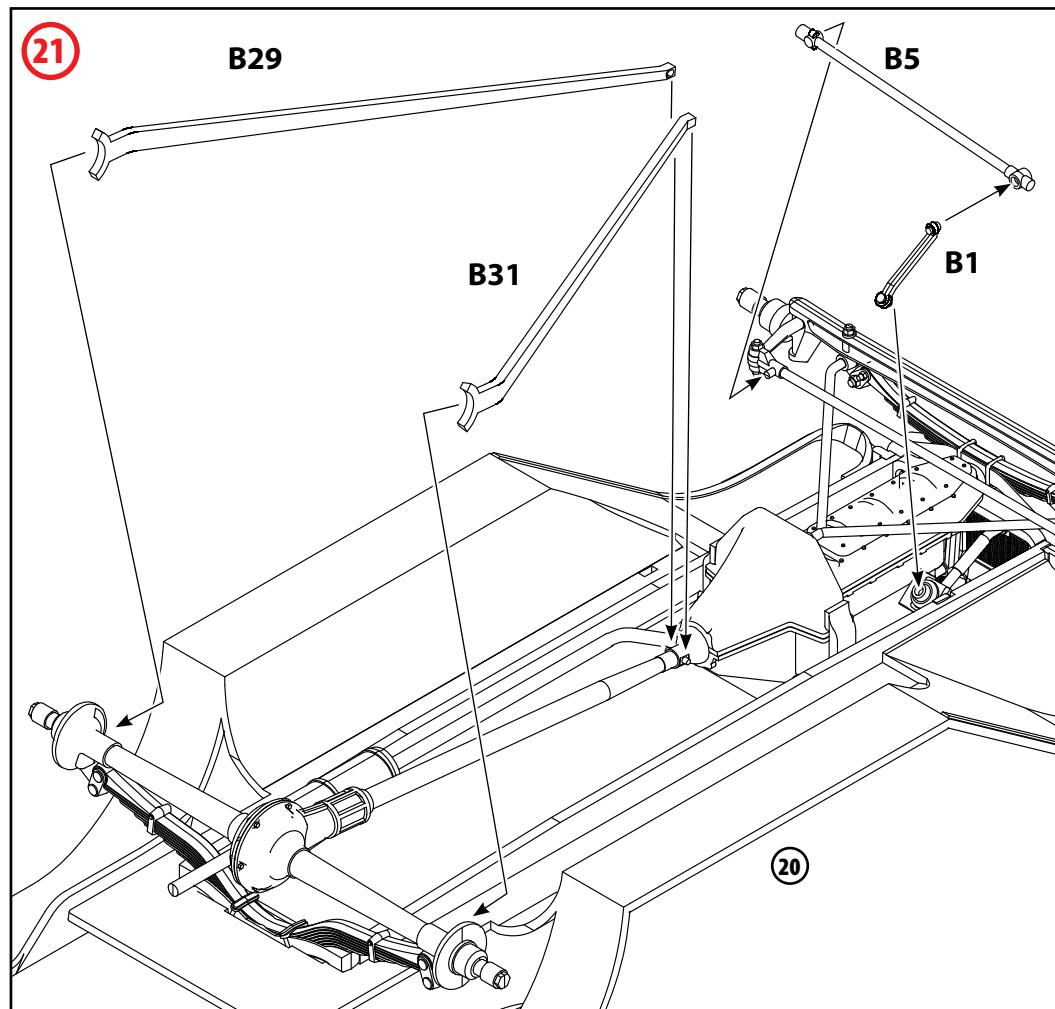


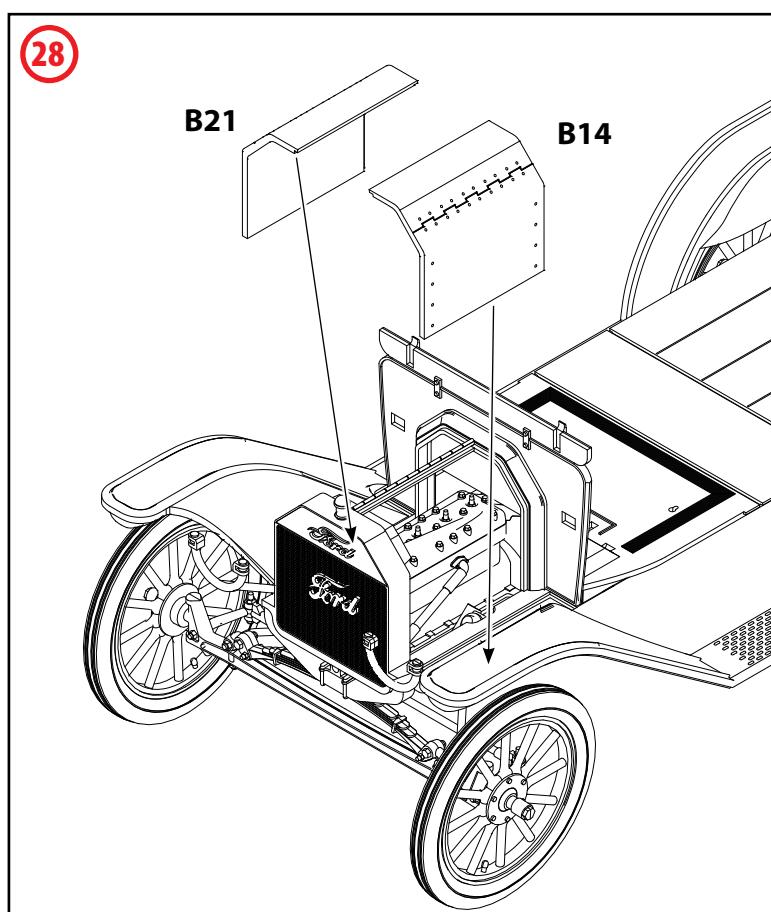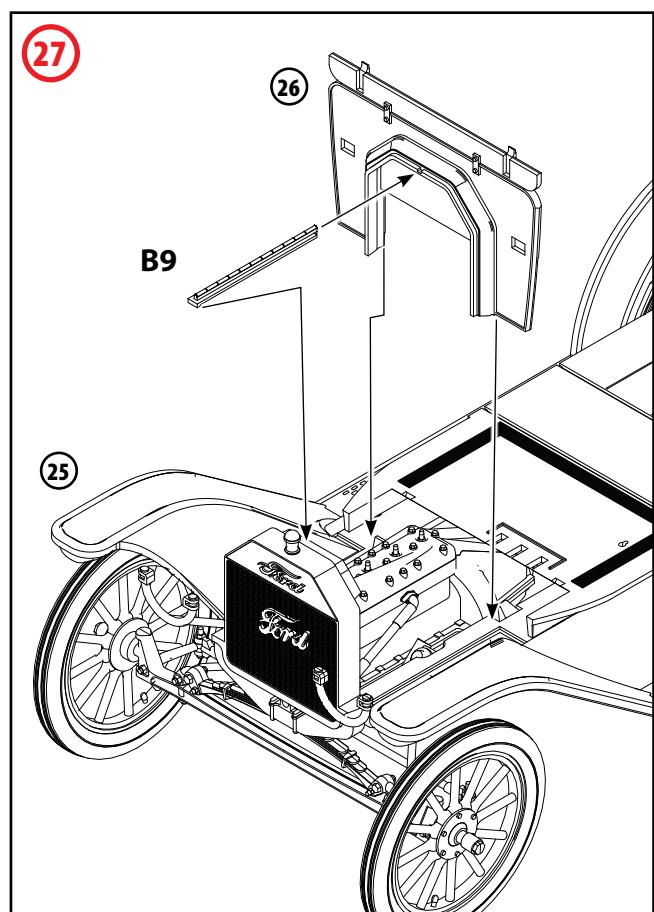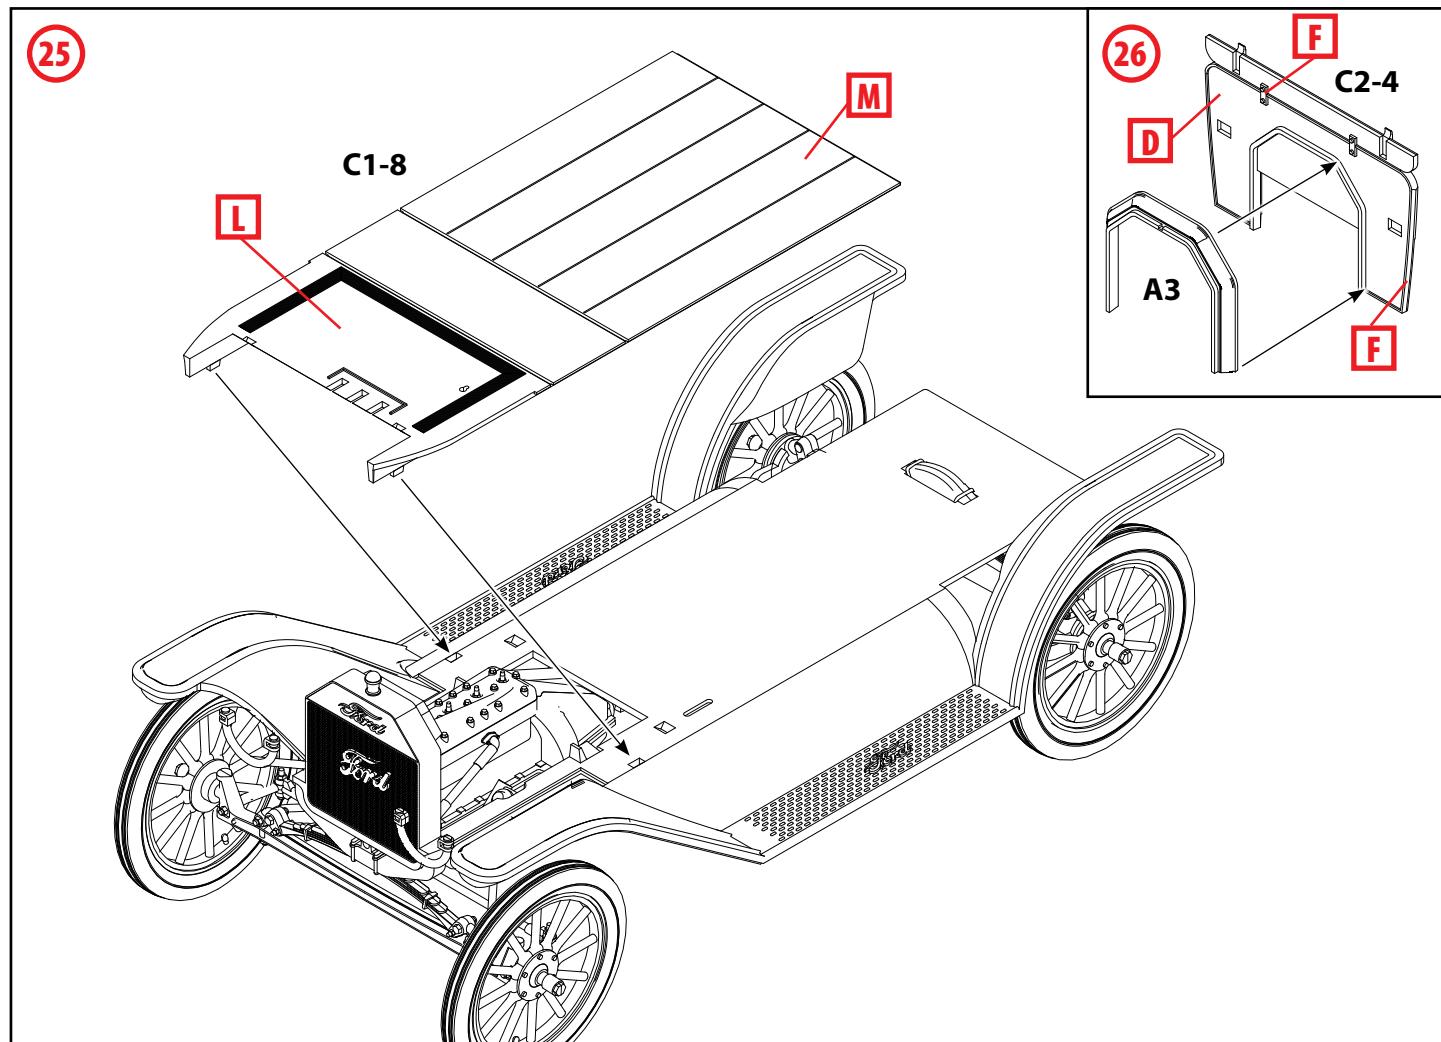

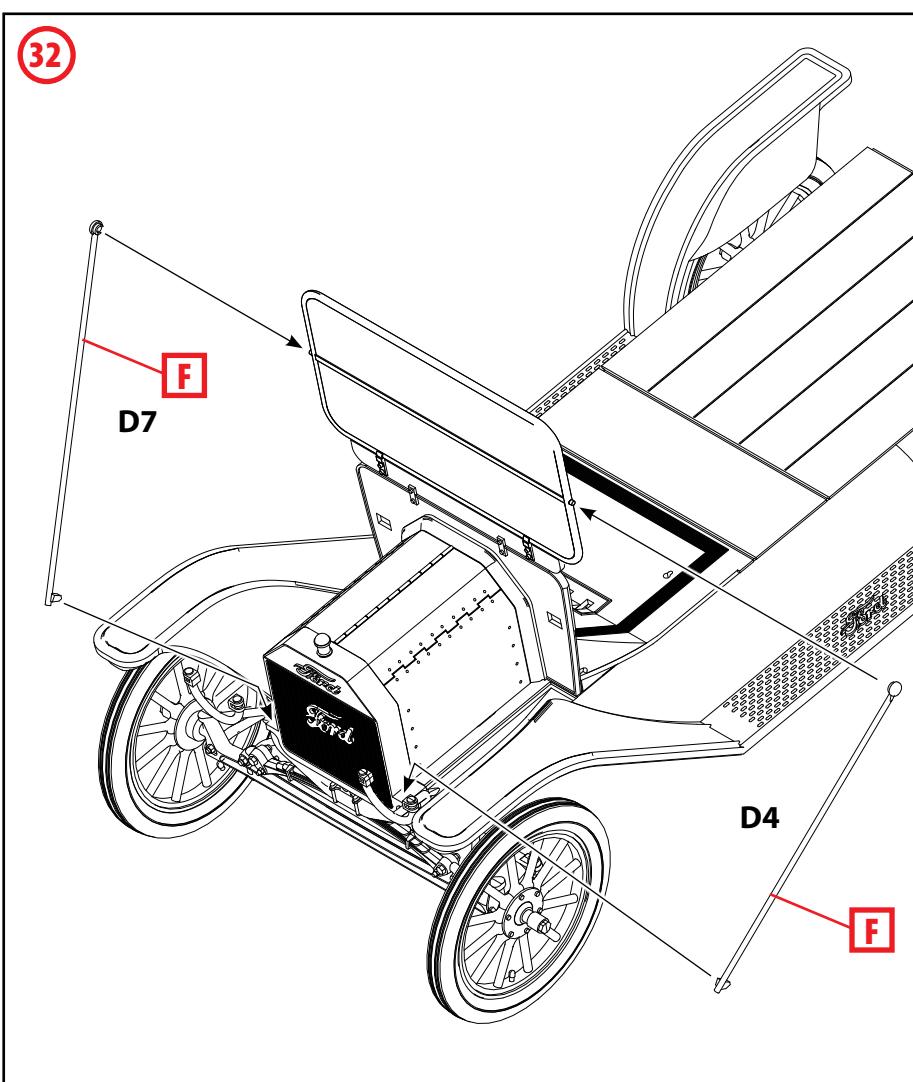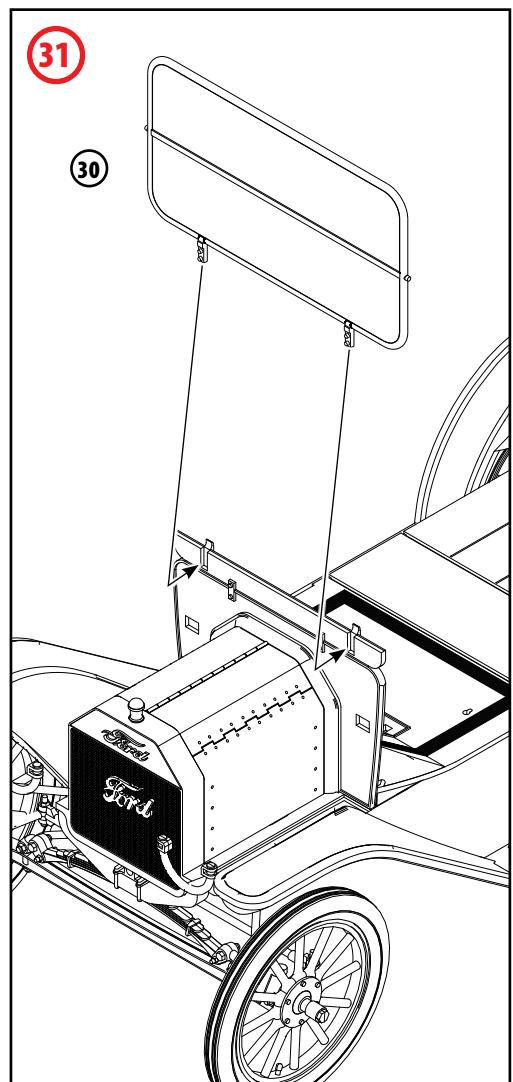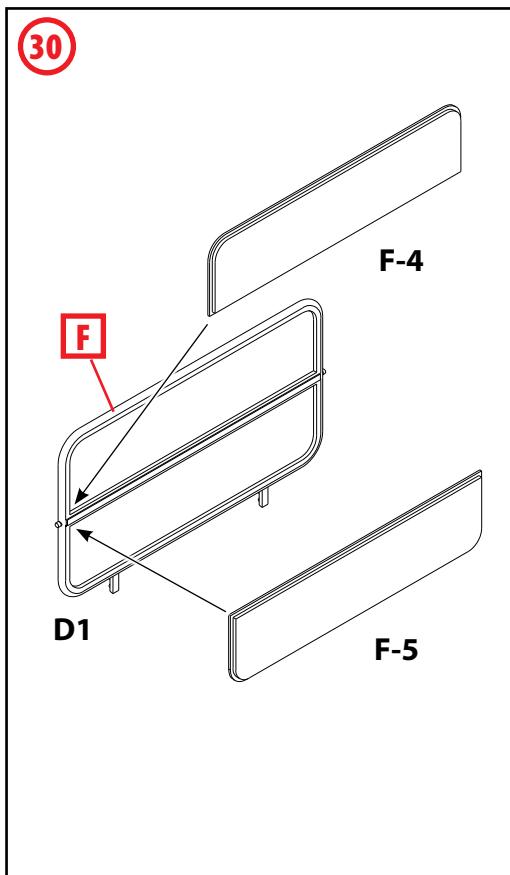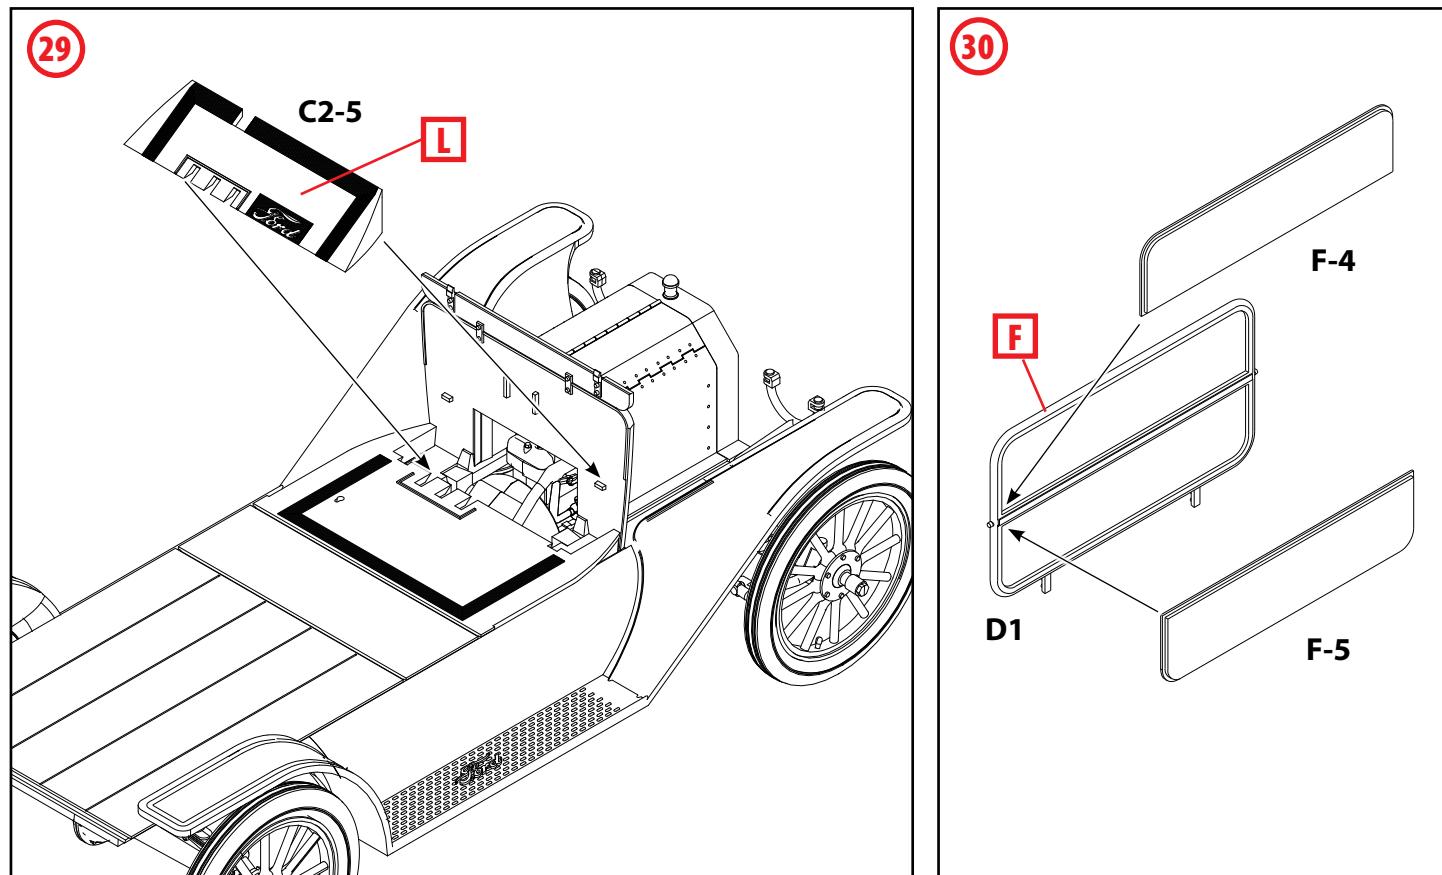


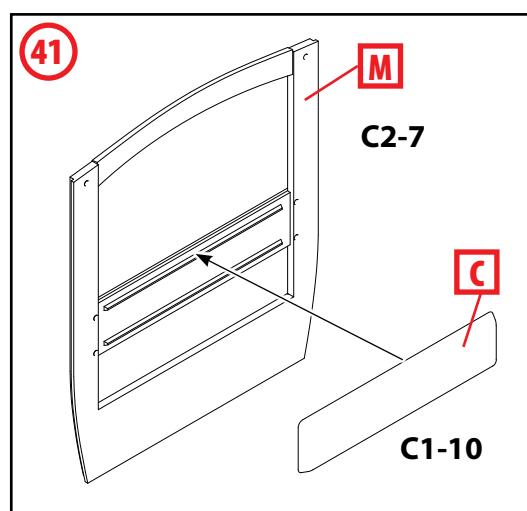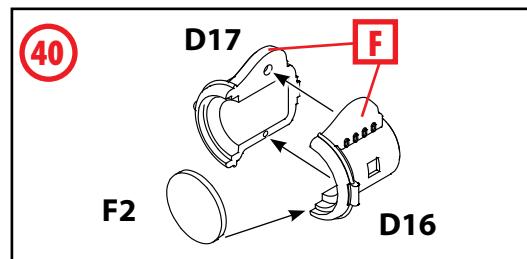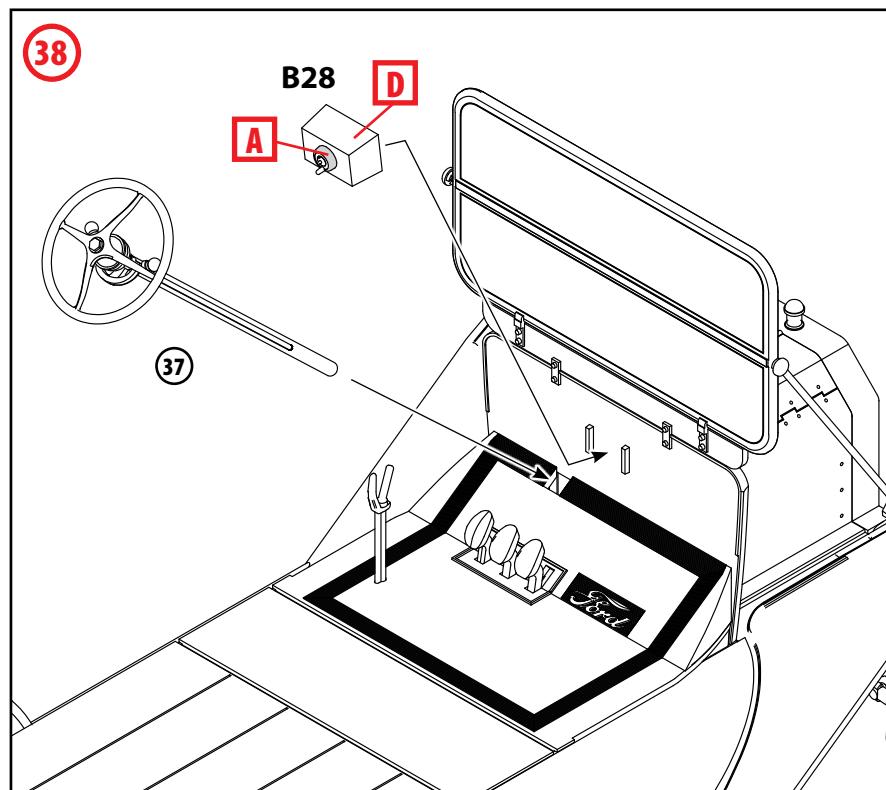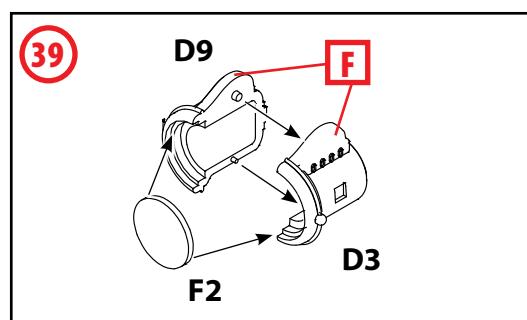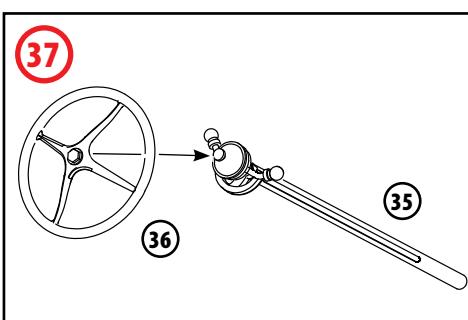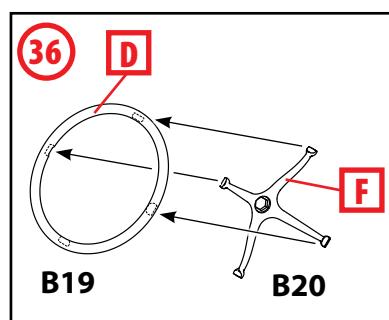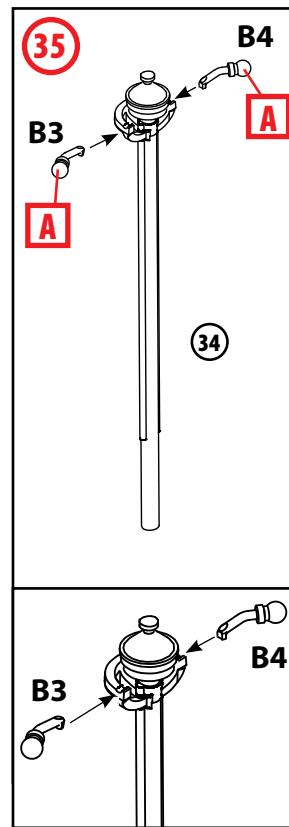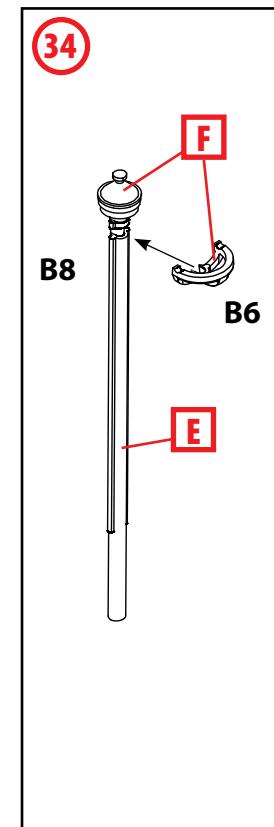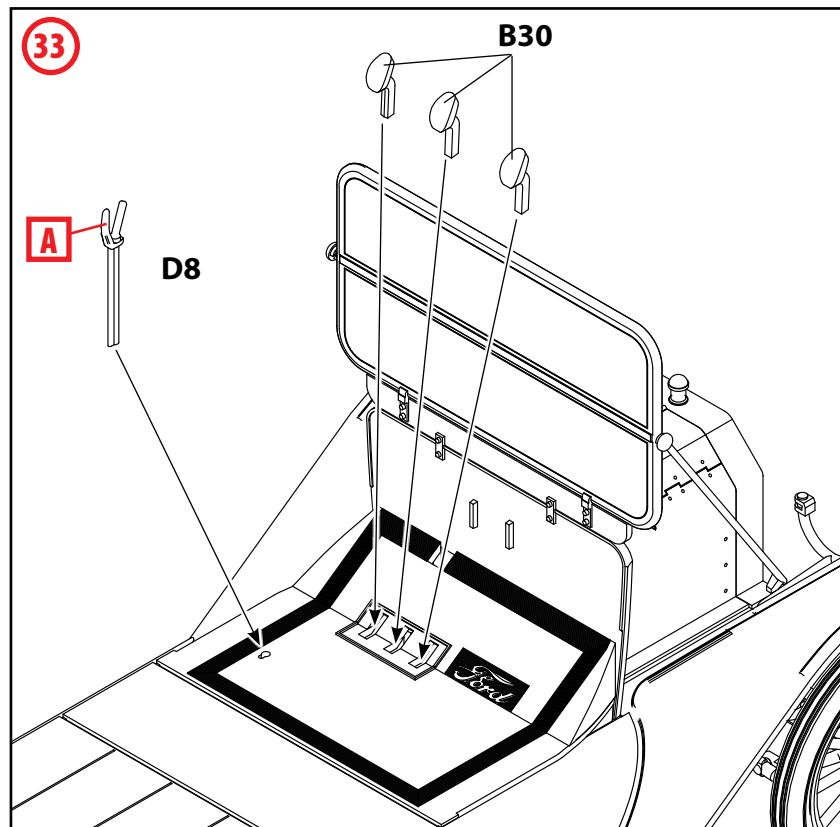

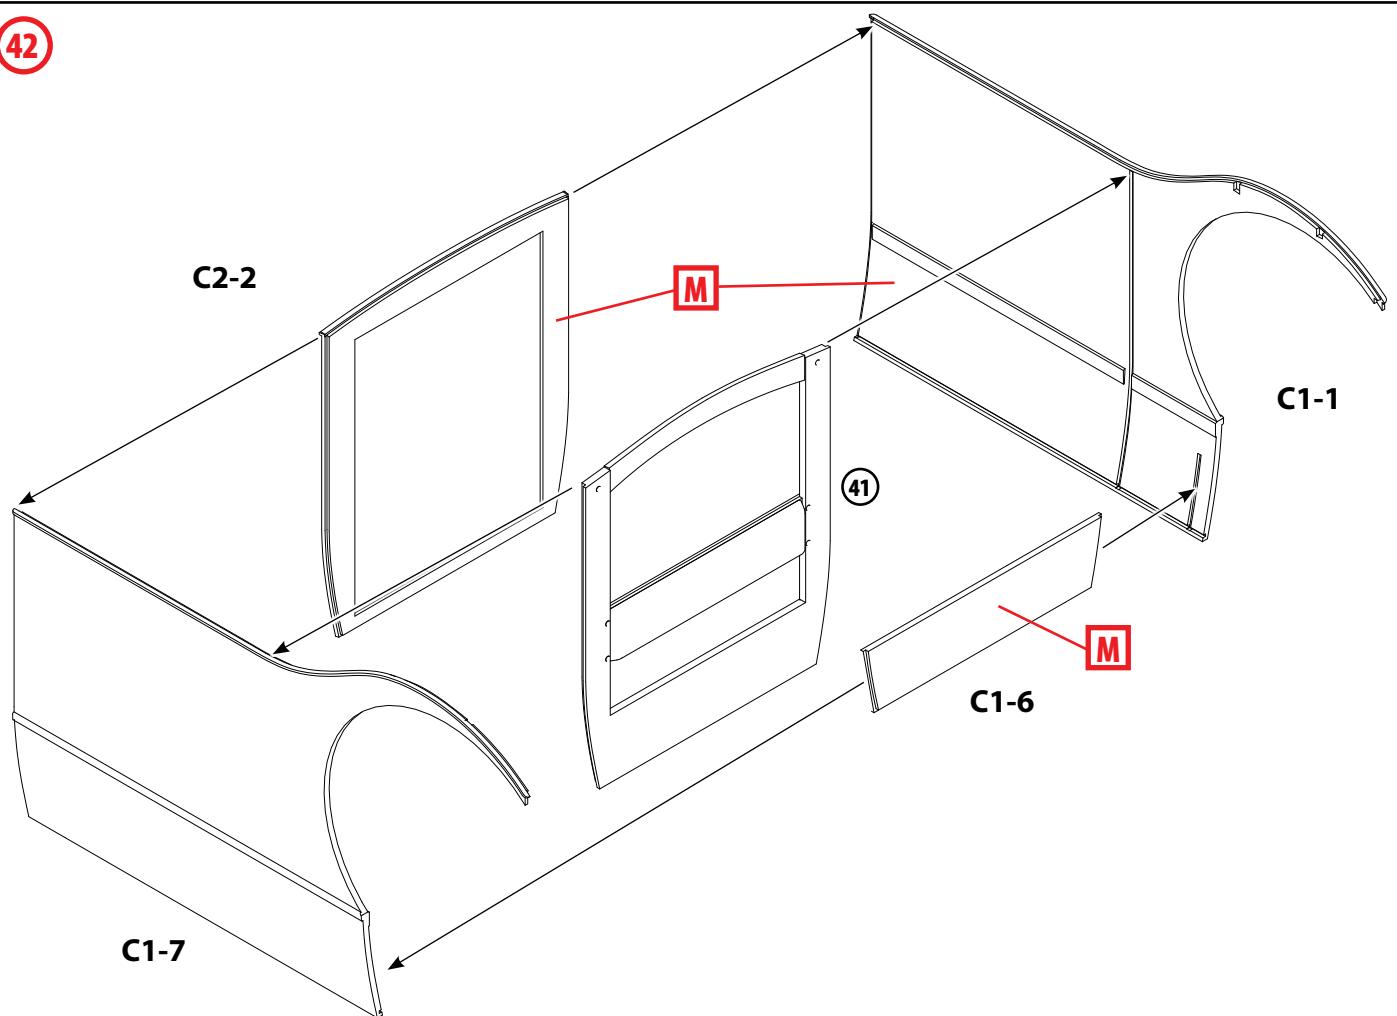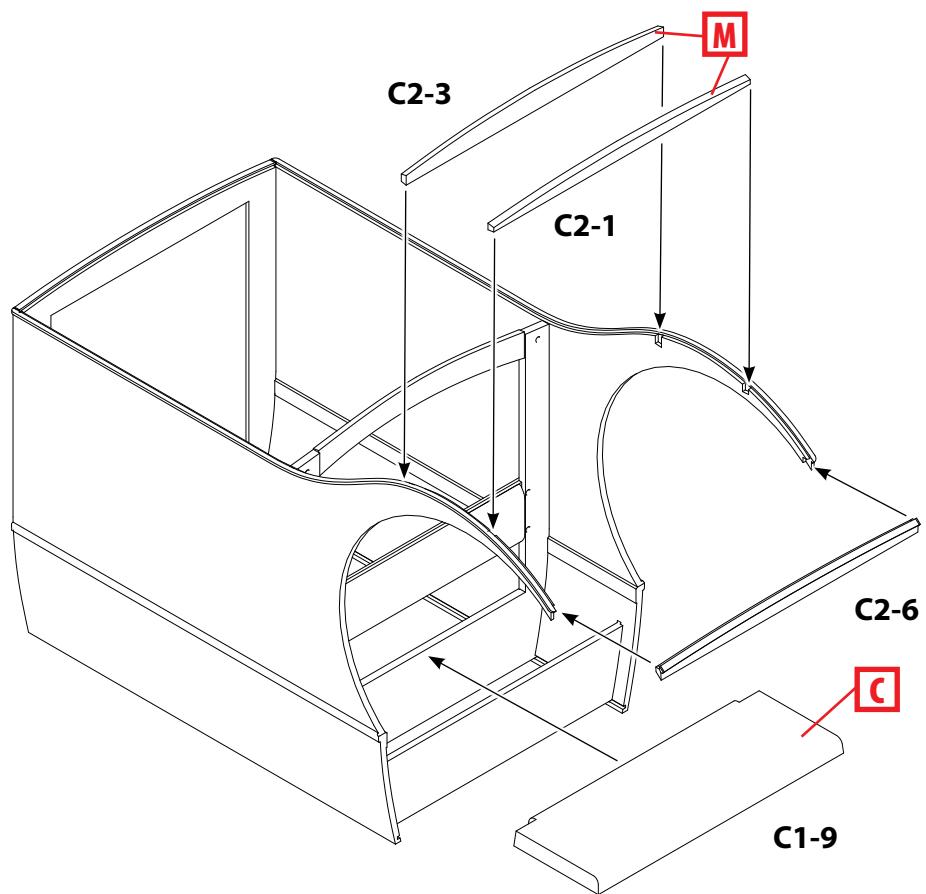
**42****43**

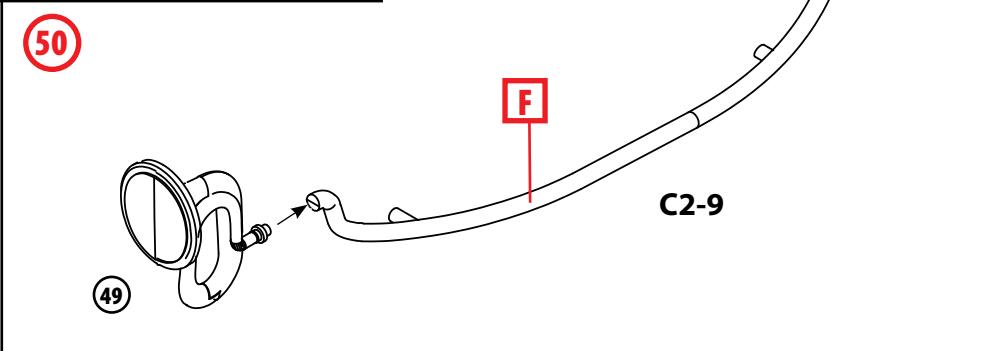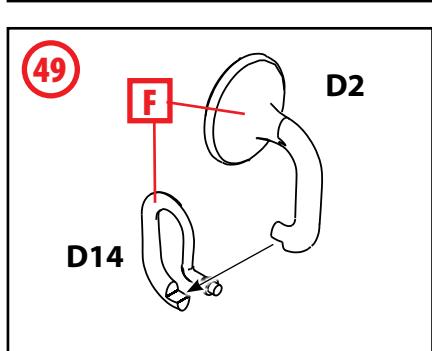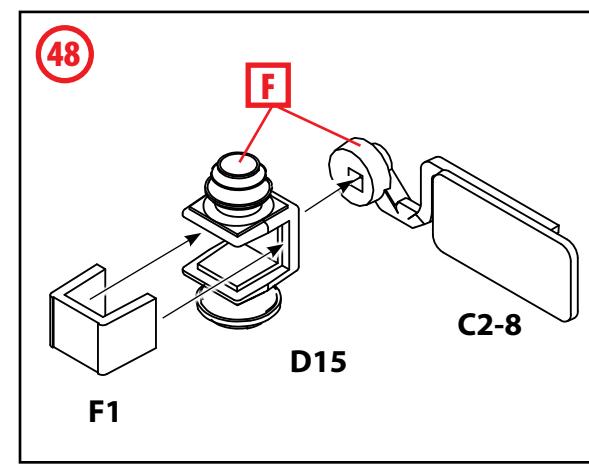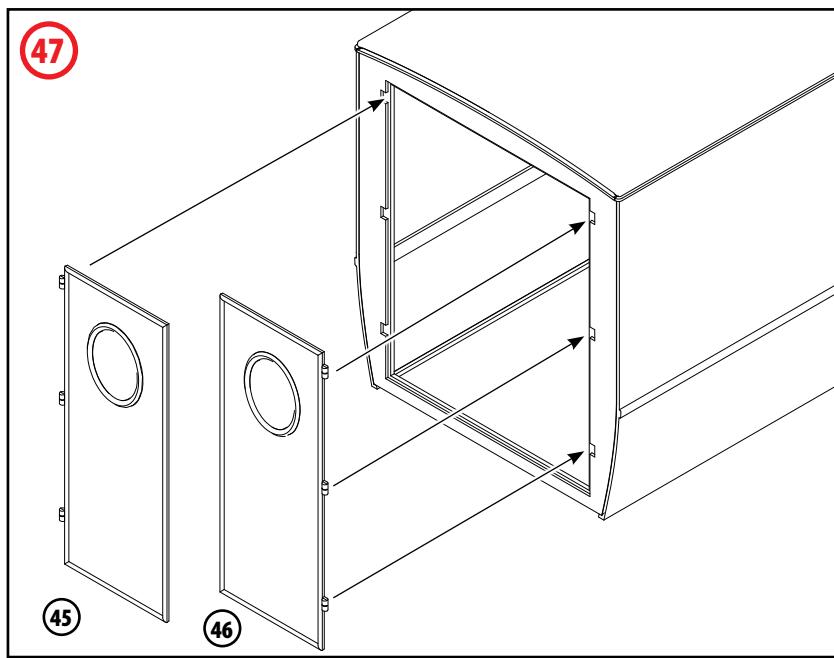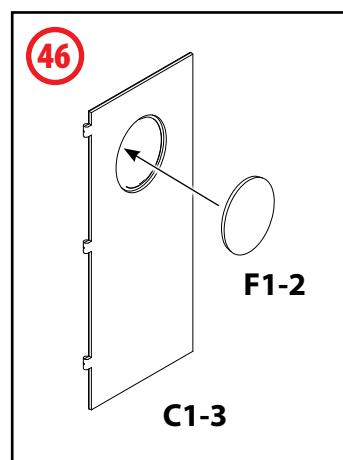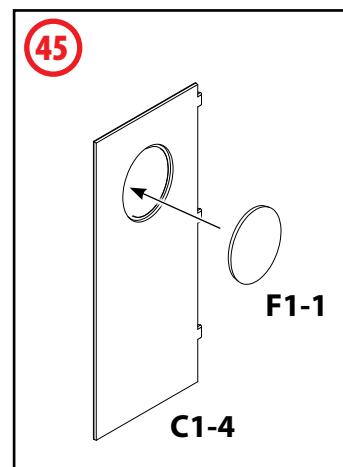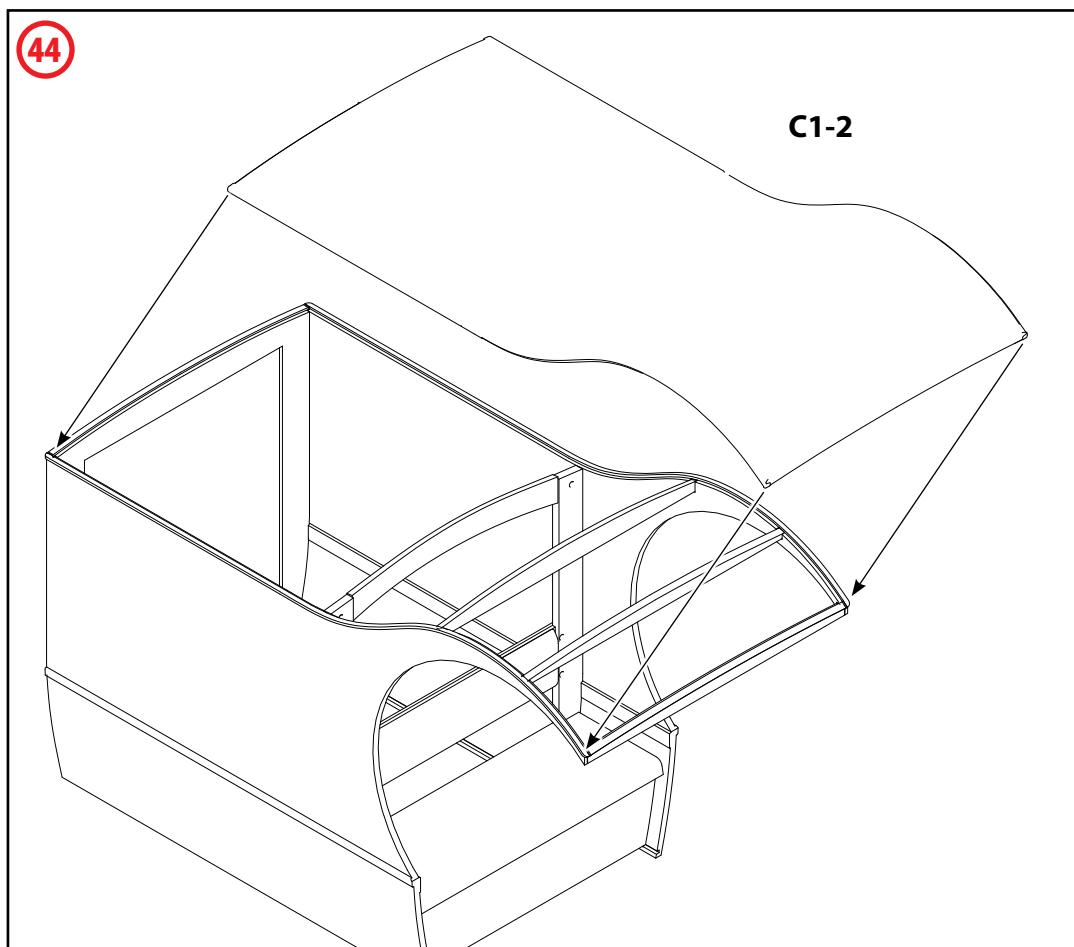


51



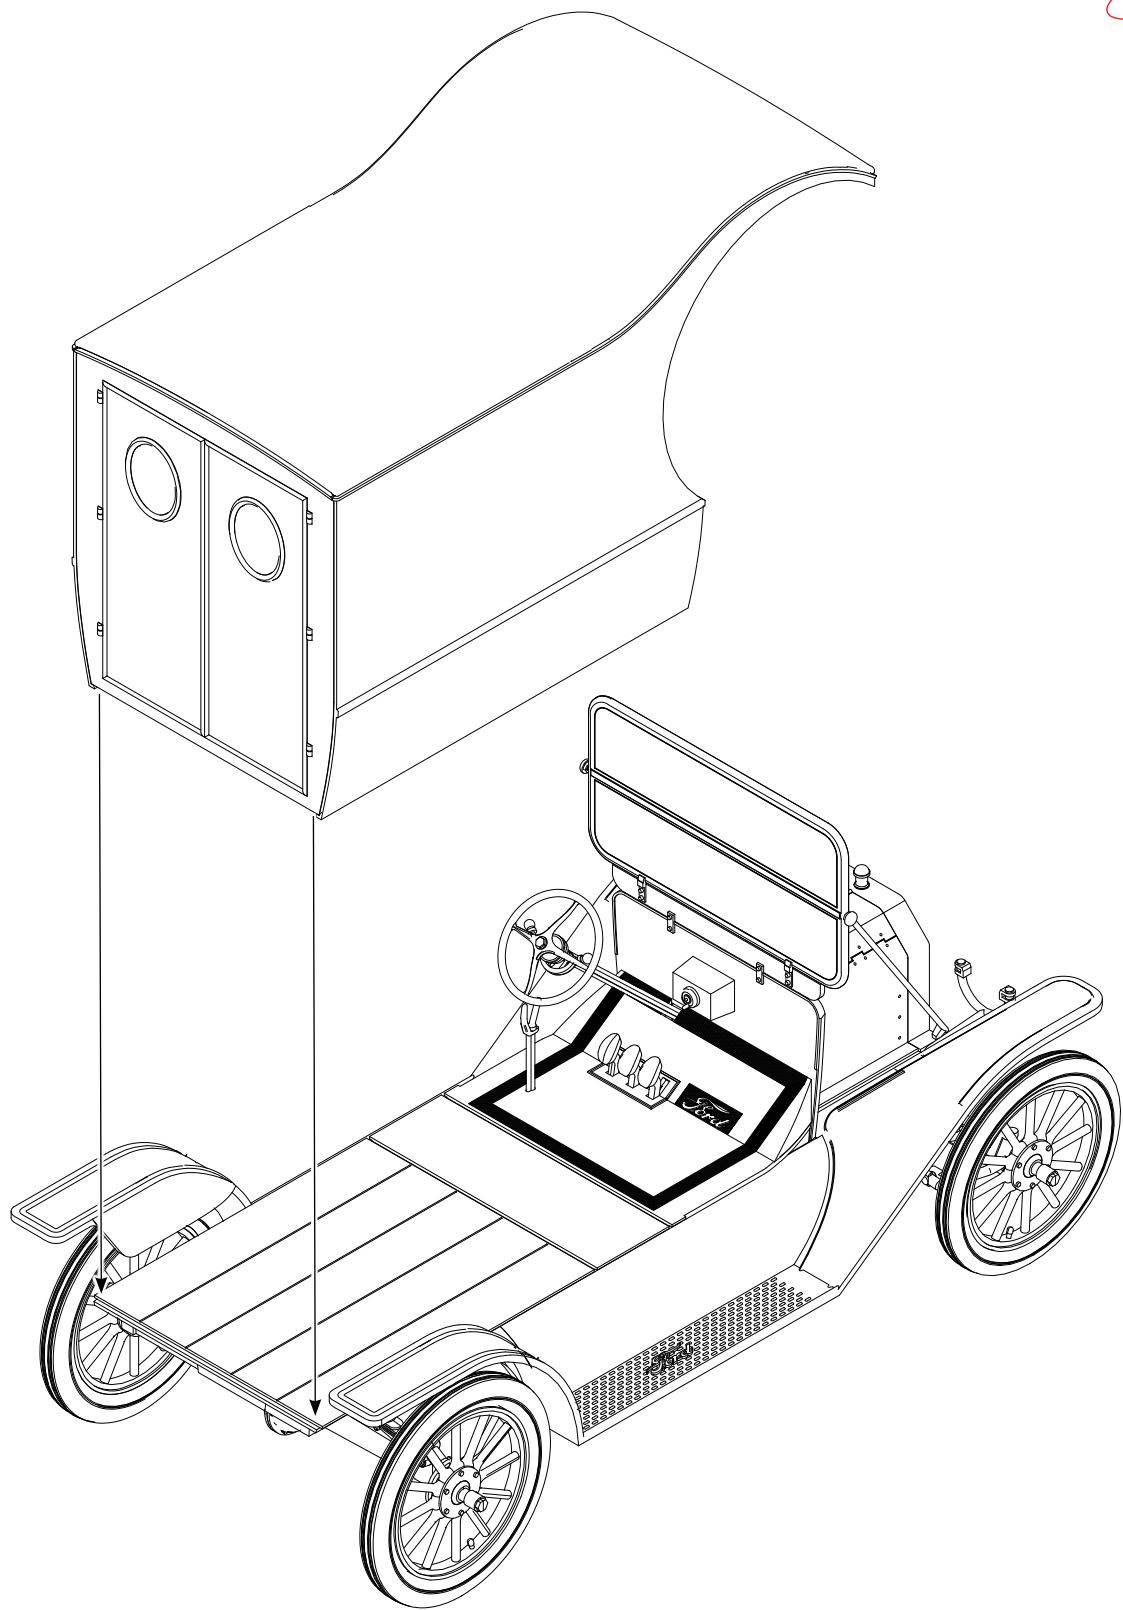




52

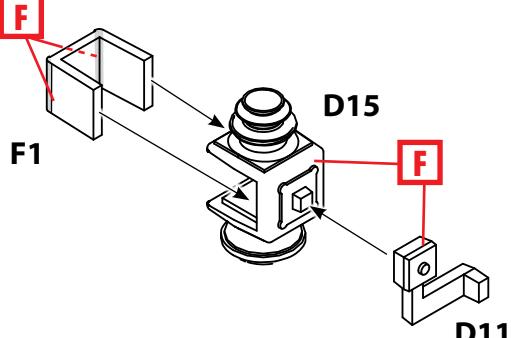


53

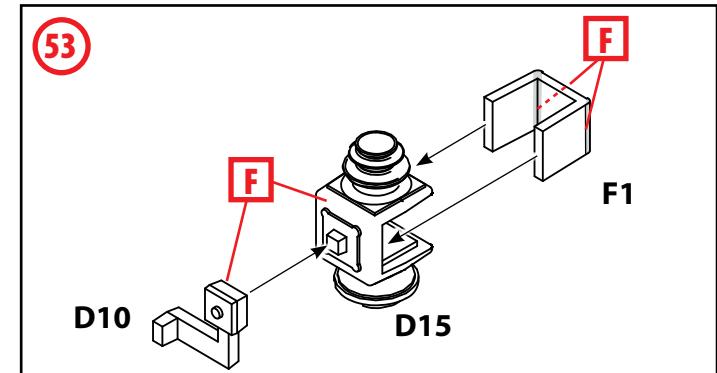

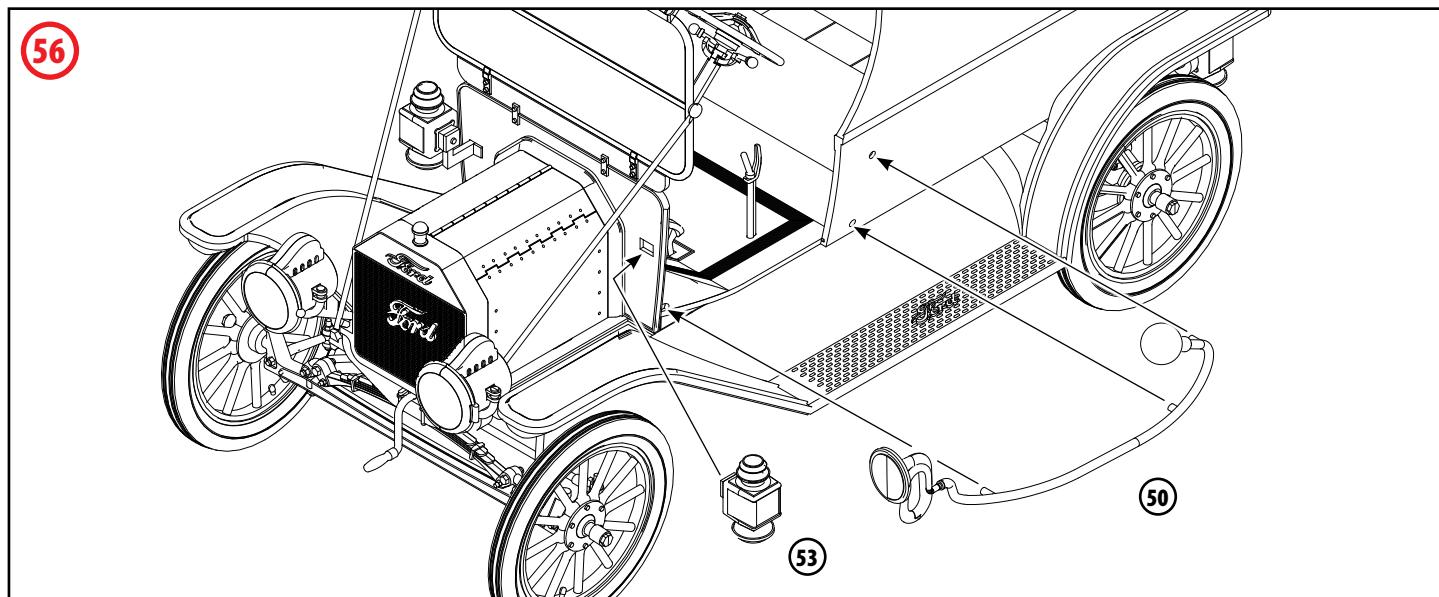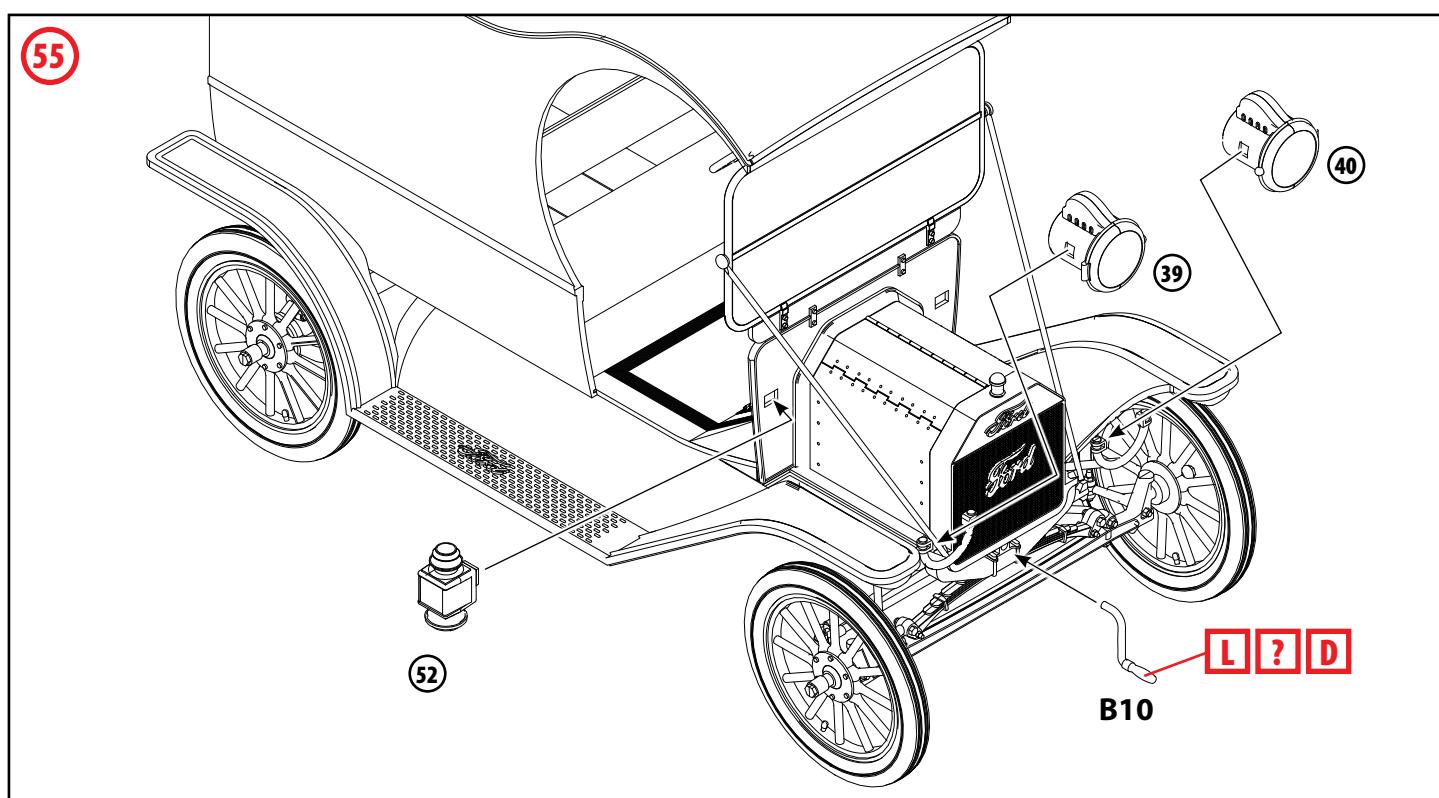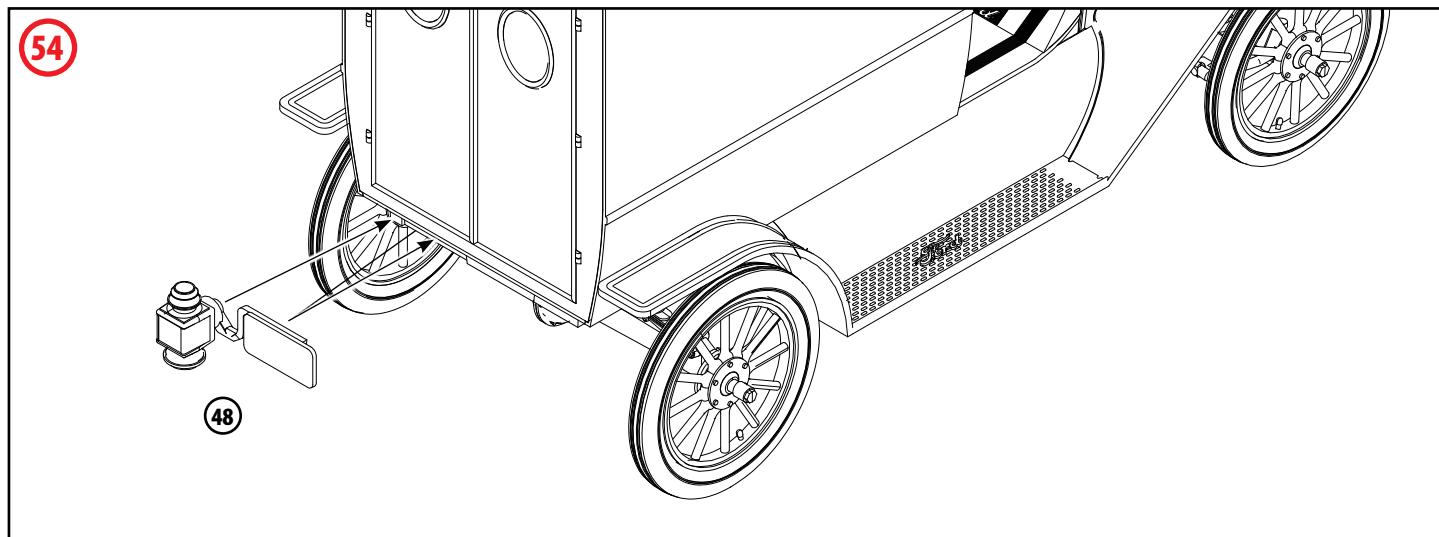

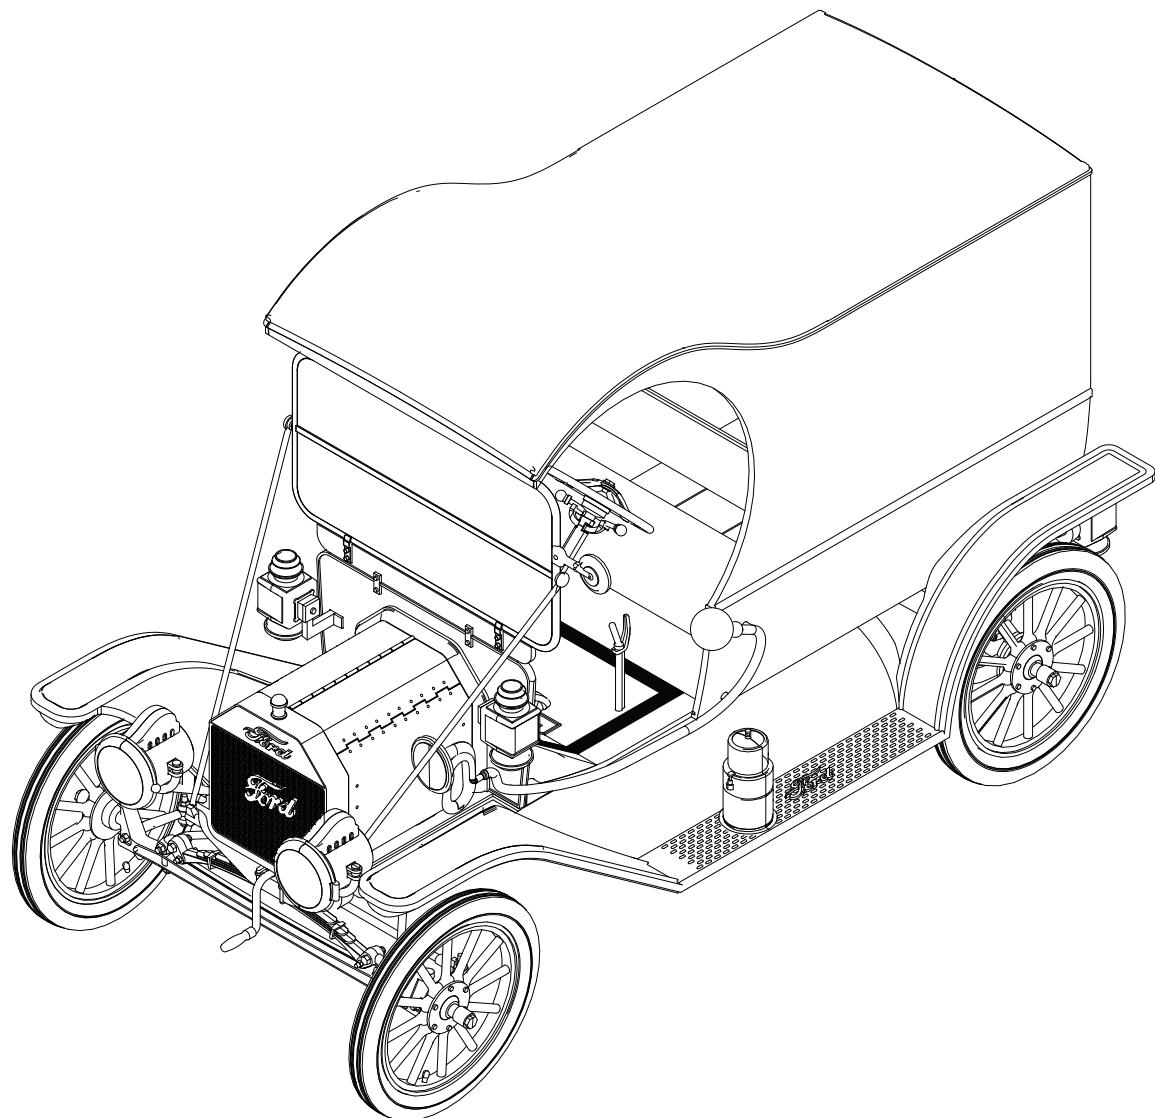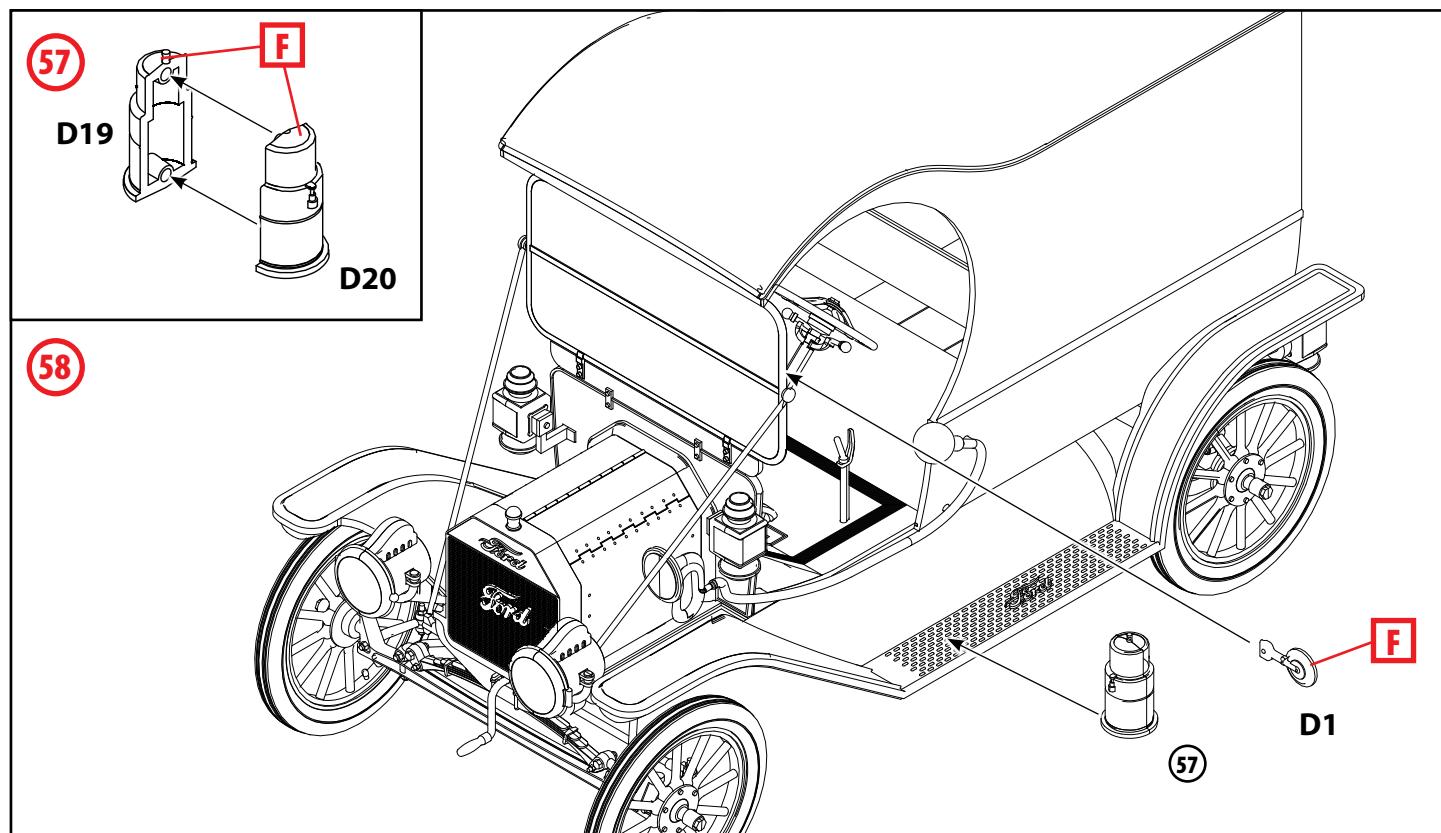


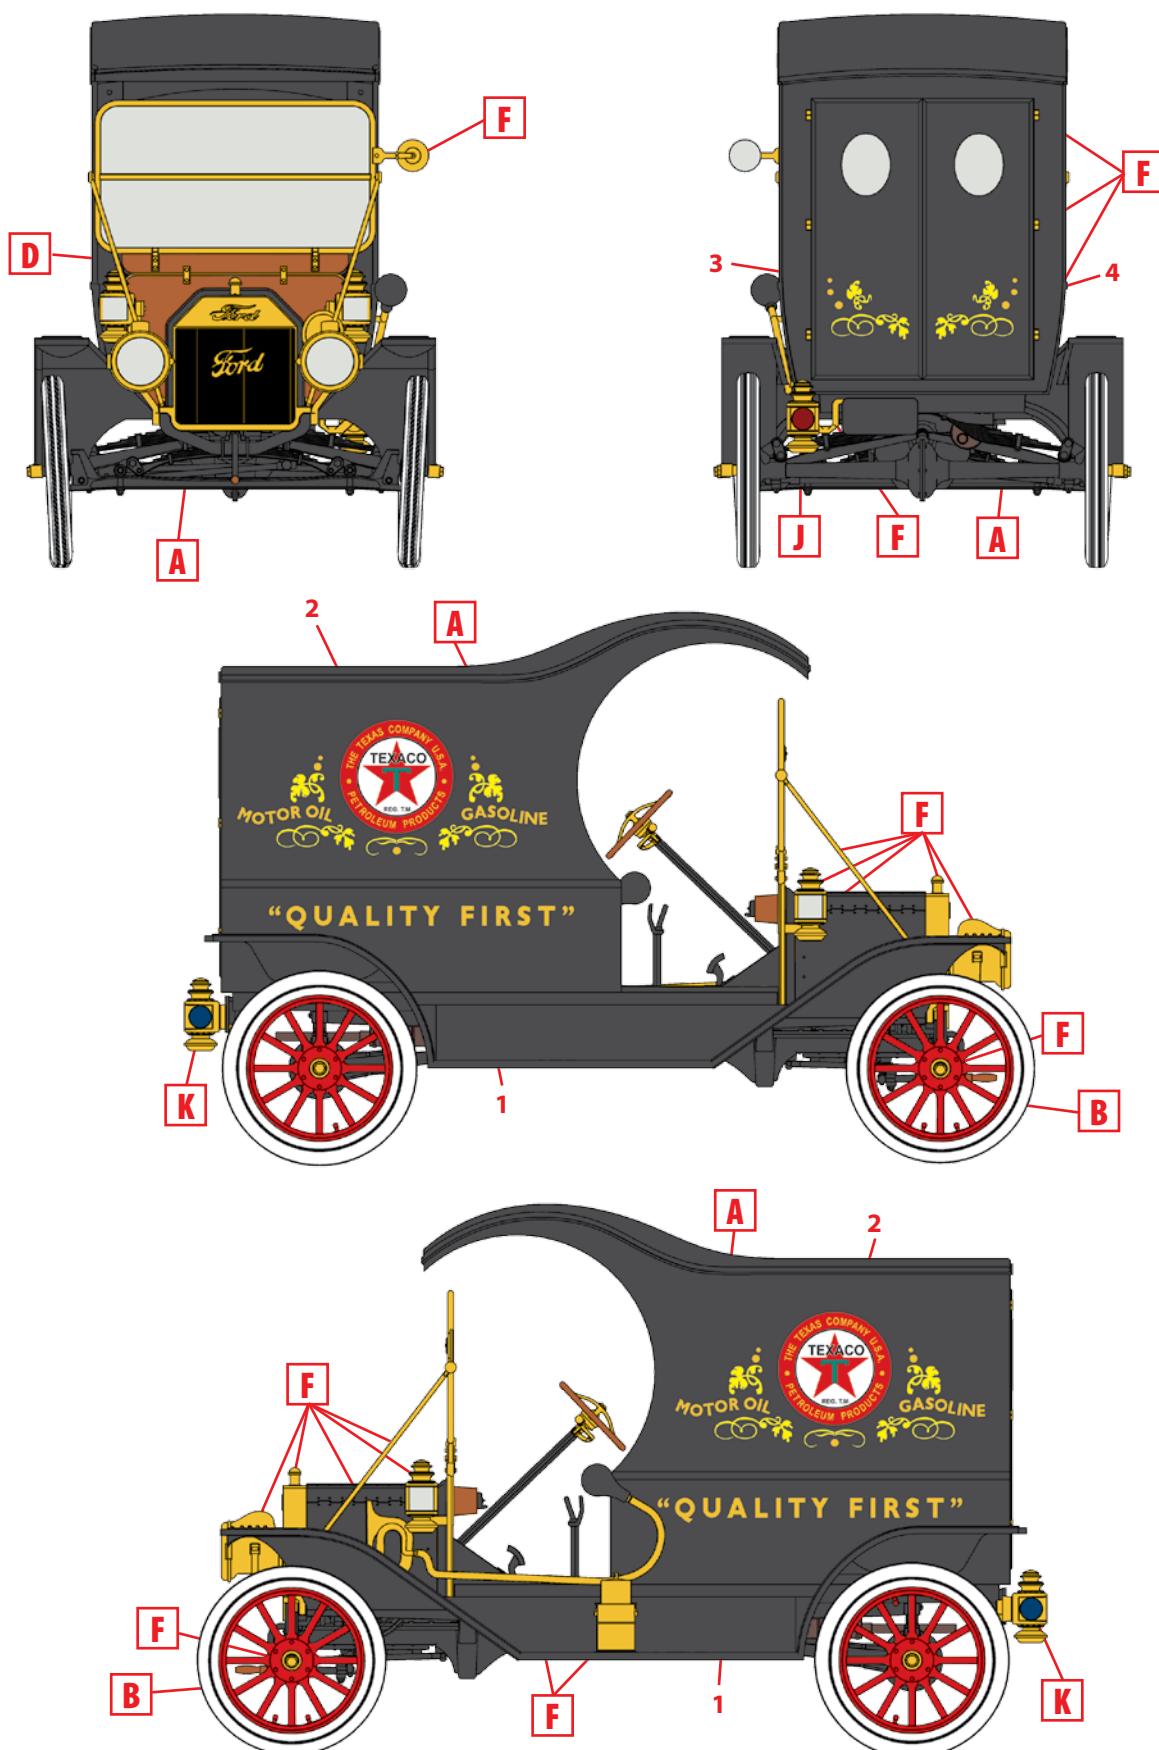


**Американские грузчики  
бензина (1910-е г.)**

**№ 24018**

**1:24**

**American Gasoline  
Loaders (1910s)**

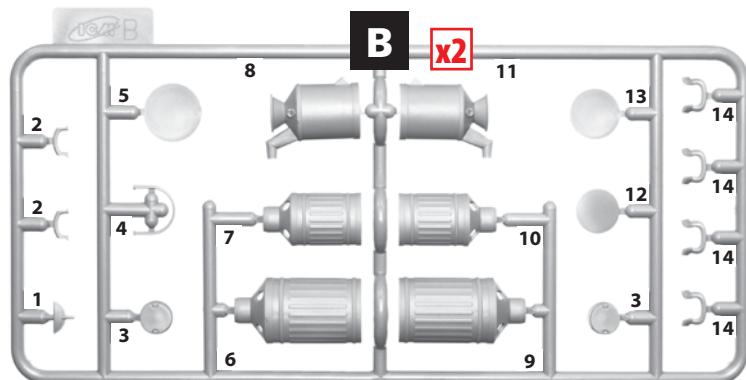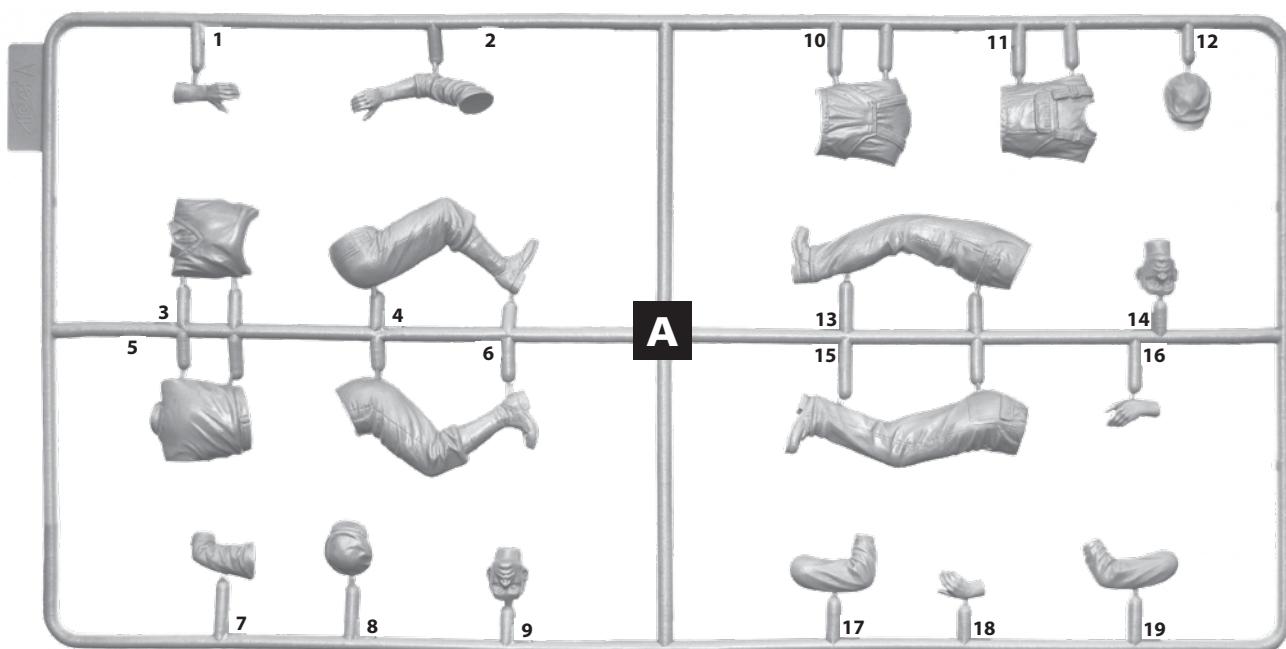

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

	Revell	Tamiya		
<b>A</b>	<b>108</b>	<b>XF1</b>	Черный, матовый	Flat Black
<b>B</b>	<b>149</b>	<b>XF23</b>	Серо-голубой, матовый	Light Blue
<b>C</b>	<b>156</b>	<b>XF8</b>	Синий, матовый	Flat Blue
<b>D</b>	<b>189</b>	<b>XF57</b>	Бежевый, матовый	Beige
<b>E</b>	<b>157</b>	<b>XF20</b>	Серый, матовый	Medium Grey
<b>F</b>	<b>184</b>	<b>XF64</b>	Кожа	Leather
<b>G</b>	<b>135</b>	<b>XF15</b>	Телесный, матовый	Flat Flesh
<b>H</b>	<b>136</b>	<b>XF7</b>	Красный, матовый	Flat Red

**22 ДЕТАЛЬ  
PART**

**A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прикимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картины лучше прилипали. Перед приклейванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку.

**CAUTION!**

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber band, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble.

ООО ICM Холдинг  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding  
Бориспольская, 9, build. 64,  
02099, Киев, Украина  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

